



RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:34 PM





Juridiska meddelanden

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster beskrivs i uttalandena om uttryckt garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting häri skall tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP skall inte vara ansvarigt för tekniska fel eller redaktionsfel eller utelämnanden häri.

Windows® är ett varumärke registrerat i USA som tillhör Microsoft Corporation.

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör sin ägare.

Viktig information om återvinning för kunder inom EU: Av miljöskäl ska produkten alltid återvinnas på lagstadgat sätt när den är förbrukad. Symbolen nedan anger att det inte är tillåtet att kasta produkten med vanligt hushållsavfall. Lämna in produkten till närmaste återvinningsstation. Mer information om återlämning och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





Anteckna följande	information så	att du har den	tillaänalia vid behov

Modellnummer (på kamerans framsida)
Serienummer (10-siffrigt nummer på kamerans undersida)
Inköpsdatum för kameran

Tryckt i Kina



HP Photosmart M415/M417/M517 - snabbintroduktion
















2

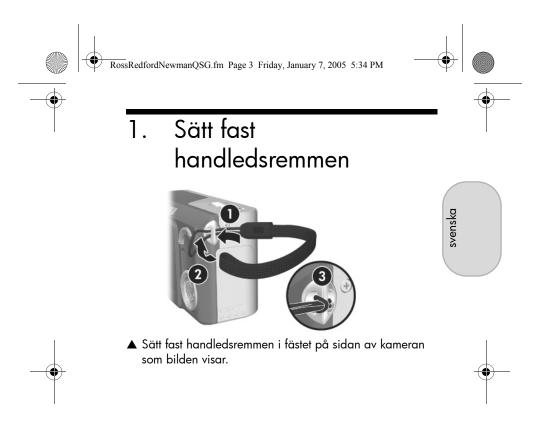

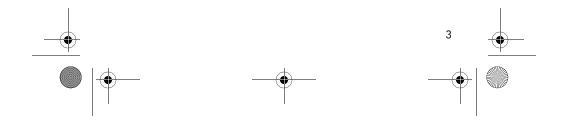

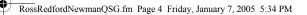






Installera batterierna



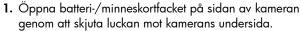

- 2. Sätt i batterierna enligt illustrationen på luckans insida.
- 3. Stäng luckan till batteri-/minneskortfacket genom att trycka ned den och skjuta den mot kamerans ovansida tills luckan låses fast.

Förväntade prestanda för de olika sorters AA-batterier som kan användas i kameran är som följer:

Alkaline 50 till 150 kort 300 till 700 kort Litium 150 till 300 kort NiMH (laddningsbara)

Om du använder laddningsbara NiMH-batterier måste du se till att ladda upp dem helt innan de används.



HP Photosmart M415/M417/M517 - snabbintroduktion























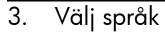

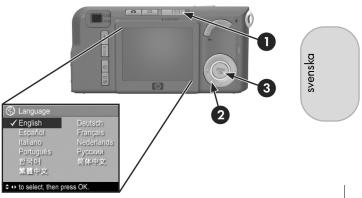

Första gången du slår på kameran måste du välja språk.

- Slå på kameran genom att skjuta ➤ ON/OFF-omkopplaren åt höger och sedan släppa den. Objektivet fälls ut och strömlampan till vänster om ➤ ON/OFF-omkopplaren lyser grön. HP-logotypen visas också på bildskärmen medan kameran startar.
- **3.** Välj språket genom att trycka på knappen $\frac{Menu}{OK}$.















4. Ställ in världsdel

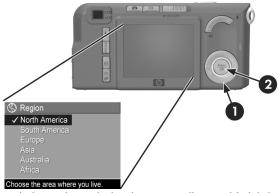

När du har valt språk ska du ange i vilken världsdel du bor. Inställningarna för **Language** (språk) och **Region** styr datumvisningen och typen av videosignal som används för att visa bilder på TV:n.

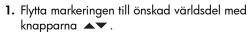

2. Välj världsdelen genom att trycka på knappen $\frac{Menu}{OK}$.



6 HP Photosmart M415/M417/M517 – snabbintroduktion


















5. Ställ in datum och tid

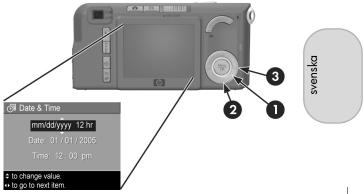


Nu ska du ställa in datum och tid.

- Först är formatet för tid och datum markerat. Om du vill ändra det använder du knapparna
 \underset . När rätt format för tid och datum visas går du vidare genom att trycka på knappen .
- Ändra värdet för det markerade alternativet med knapparna
- **3.** Tryck på **♦** för att flytta markeringen till ett annat fält.
- 4. Upprepa steg 2 och 3 tills rätt tid och datum visas.
- 5. Tryck på knappen Menu och da visas och du blir tillfrågad om rätt datum och tid har ställts in. Om så är fallet väljer du Yes (ja) genom att trycka på knappen Menu och tid har ställts.

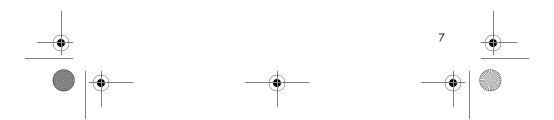

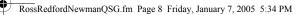




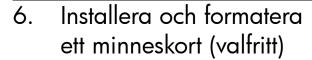



Din kamera har ett internminne där du kan lagra bilder och videoklipp. Du kan också lagra bilder och videoklipp på ett minneskort (köps separat).

- 1. Stäng av kameran och öppna batteri-/minneskortfacket på sidan av kameran.
- 2. Sätt in minneskortet i kortplatsen ovanför batterierna. Det fasade hörnet på kortet ska vara inåt som på bilden. Kontrollera att minneskortet snäpper fast ordentligt.
- 3. Stäng batteri-/minneskortfacket och slå på kameran.

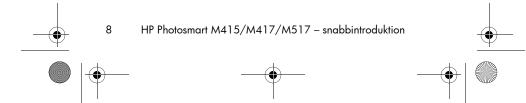











Formatera alltid ett nytt minneskort innan du använder det första gången. Annars finns en risk att minneskortet eller bilderna blir skadade. Så här formaterar du minneskortet:



- Tryck på knappen ▼ tills Delete (ta bort) är markerat och tryck på knappen ^{Menu}
 _{OK}. Undermenyn Delete (ta bort) visas.
- Markera Format Card (formatera kort) med knappen ▼ och tryck på knappen ^{Menu}_{OK}. Bekräftelseskärmen Format Card (formatera kort) visas.
- Markera Yes (ja) med knappen ▼ och formatera kortet genom att trycka på knappen ^{Menu}_{OK}.


Texten **Formatting Card...** (kortet formateras...) visas på bildskärmen medan formateringen pågår. När formateringen är klar visas en översiktsskärm med antalet bilder på kortet.

Om du vill ta ut minneskortet ur kameran ska du först stänga av kameran. Öppna sedan luckan till batteri-/ minneskortfacket och tryck minneskortets överkant nedåt, så skjuts kortet ut ur facket.









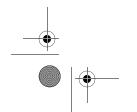



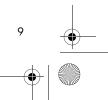


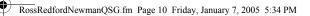






Ta en bild

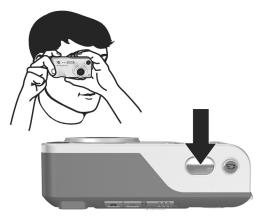



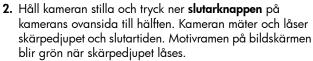

3. Tryck ned slutarknappen helt och hållet för att ta bilden. En signal hörs när kortet är taget. Bilden visas under några sekunder på bildskärmen.



HP Photosmart M415/M417/M517 - snabbintroduktion













10



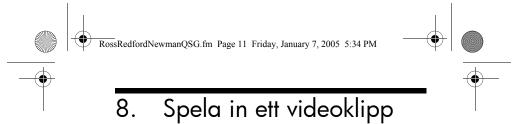




svenska

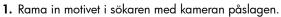

- Du startar videoinspelningen med ett tryck på knappen Video
 på kamerans ovansida.
- 3. När du vill stoppa videoinspelningen trycker du på knappen **Video** 宣 igen. Annars fortsätter inspelningen tills kamerans minne är fullt.



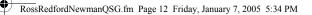





9. Granska bilder och videoklipp





När du vill titta på bilder och videoklipp i kameran använder du funktionen **Playback** (uppspelning).

- 1. Tryck på knappen **Playback** . Den senast tagna eller granskade bilden eller videoklippet visas på bildskärmen.
- 2. Använd knapparna ◀▶ för att bläddra igenom bilderna och videoklippen.
 - Videoklipp spelas automatiskt upp när den första bildrutan i videoklippet har visats i 2 sekunder.
- 3. Om du vill stänga av bildskärmen när du har tittat klart trycker du på knappen **Playback** igen.



12 HP Photosmart M415/M417/M517 – snabbintroduktion

















10. Installera programvaran




svenska



Med hjälp av programmet HP Image Zone kan du överföra bilder från kameran och titta på dem, redigera dem, skriva ut dem eller skicka dem med e-post.

Systemkrav (Windows)

Om datorn inte har minst 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me och Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller senare, kan du inte installera HP Image Zone. Om kraven är uppfyllda installeras antingen fullversionen av HP Image Zone eller HP Image Zone Express. I HP Image Zone Express saknas några av fullversionens funktioner. Till exempel går det inte att ställa in destinationer för HP Instant Share i HP Image Zone Express. (Se Ställa in HP Instant Sharedestinationer för kameran (valfritt).)

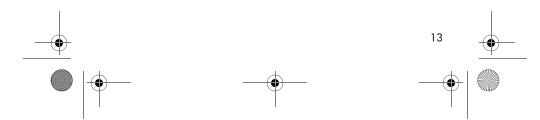



Support för HP Image Zone



Windows

- Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram på datorn.
- Sätt in CD:n med HP Image Zone-programvaran i datorns CD-enhet och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsskärmen inte visas klickar du på Start, Kör och skriver D:\Setup.exe där D är CD-enhetens enhetsbokstav. Klicka sedan på OK.
- 3. När installationen av HP Image Zone är klar aktiverar du antivirusprogrammet igen om du inaktiverade det i steg 1.



Macintosh

- 1. Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram på datorn.
- Sätt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns CD-enhet.
- 3. Dubbelklicka på CD-ikonen på datorns skrivbord.
- **4.** Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon och följ anvisningarna på skärmen.
- 5. När installationen av HP Image Zone är klar aktiverar du antivirusprogrammet igen om du inaktiverade det i steg 1.





HP Photosmart M415/M417/M517 – snabbintroduktion


























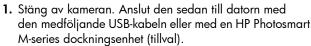

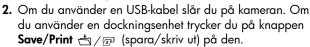

- **3.** För över bilderna från kameran till datorn enligt anvisningarna på skärmen.
- 4. Koppla bort kameran från datorn.

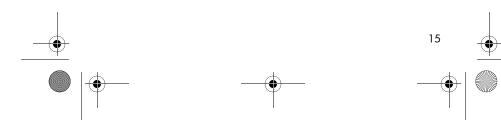







12. Ställa in HP Instant Sharedestinationer för kameran (valfritt)





Obs! Dessutom behöver du en Internetanslutning.

- 1. Slå på kameran. Tryck på knappen Menu och sedan på HP Instant Share/Print \(\sum_{\subseteq} \) HP Instant Share-menyn wisas.
- 2. Använd knappen ▼ för att markera HP Instant Share på knappen Menu . Ett meddelande visas på bildskärmen där du tillfrågas om du vill ansluta kameran till datorn.



HP Photosmart M415/M417/M517 - snabbintroduktion 16



















- 4. Nästa steg skiljer sig mellan Windows och Macintosh:
 - Windows: När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet HP Instant Share Setup (Konfiguration av HP Instant Share). Om någon annan dialogruta öppnas stänger du den genom att klicka på Avbryt. I programmet HP Instant Share Setup klickar du på Start och följer sedan anvisningarna på skärmen för att ställa in destinationer på datorn och spara dem i kameran.
 - Macintosh: När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet HP Instant Share Setup Assistant (Konfigurationsassistenten för HP Instant Share). Klicka på Continue (fortsätt) och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ställa in destinationer på datorn och spara dem i kameran.
- 5. Koppla bort kameran från datorn och gå sedan till HP Instant Share-menyn igen. Kontrollera att de nya destinationerna finns i kameran. Nu kan du markera de bilder i kameran som ska skickas till en eller flera av HP Instant Share-destinationerna. Mer information om detta finns i avsnittet Skicka bilder till destinationer i kapitel 4 i kamerans användarhandbok. Information om hur du hittar användarhandboken på CD:n med HP Image Zone finns på nästa sida.



















Få hjälp

Läsa användarhandboken på CD

Din kamera har många andra värdefulla funktioner. De beskrivs i detalj i användarhandboken. Några av dessa är HP:s adaptiva ljusteknik, retuschering av röda ögon direkt i kameran, 7 fotolägen, **HP Instant Share**, direktutskrift, hjälp direkt i kameran, kameratillbehör med mera. Du hittar användarhandboken på flera olika språk på CD:n med programmet HP Image Zone. Så här öppnar du användarhandboken:

- Sätt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns CD-enhet
- Windows: Klicka på View User's Manual (Visa användarhandboken) på huvudskärmen för installation från CD:n.

Macintosh: Läs filen **readme** i mappen **docs** på CD:n med programmet HP Image Zone.



- På www.hp.com/photosmart hittar du mer tips och hjälpmedel för att använda kameran mer effektivt.
- HP:s direktservice och support ger dig snabb och direkt åtkomst på webben till produktstöd, diagnostikverktyg och drivrutiner att hämta. Här hittar du all service och support du behöver. Prisbelönt hjälp dygnet runt på www.hp.com/support.
- Hjälp med programmet HP Image Zone hittar du i dokumentationen på datorn.



18 HP Photosmart M415/M417/M517 – snabbintroduktion
















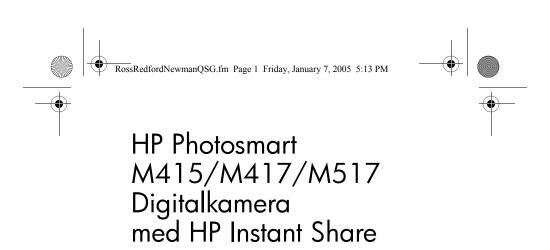


Introduktionshåndbog

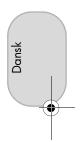



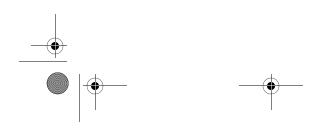

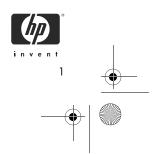



RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:13 PM







Juridiske bemærkninger

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes til at udgøre en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.



SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

Vigtige genbrugsoplysninger til vores kunder i EU: Som det kræves af loven, skal dette produkt genbruges efter brug for at beskytte milipet. Symbolet herunder angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt affald. Aflever venligst produktet til det nærmeste godkendte genbrugsopsamlingssted. Du kan få yderligere oplysninger om aflevering og genbrug af HP-produkter i almindelighed på siden:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





Anaiv	falaene	امد ما	veninger	ıil.	conoro	hrua

Modelnummer (på kameraets forside) Serienummer (et nummer på 10 cifre på bunden af kameraet)

Dato for køb af kameraet

Trykt i Kina



















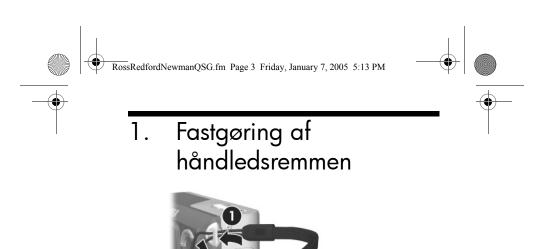

▲ Sæt remmen fast i øjet på siden af kameraet som vist.

Dansk

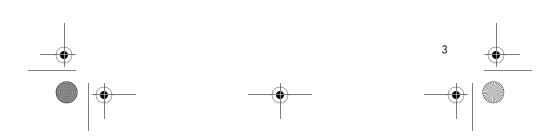









2. Isættelse af batterierne





- Åbn dækslet til batteriet/hukommelseskortet på siden af kameraet ved at skubbe dækslet ned mod bunden af kameraet.
- 2. Isæt batterierne som vist bag på dækslet.
- Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet ved at skubbe dækslet ned og dernæst mod kameraets øverste del, indtil det falder i hak.


Du kan forvente en ydeevne, der svarer til følgende, for de forskellige typer AA-batterier, som kan anvendes i kameraet:

Alkaline 50 til 150 billeder
Litium 300 til 700

NiMH (genopladelig) 150 til 300 Hvis du bruger NiMH-batterier (genopladelig), billeder

skal du sørge for at genoplade dem helt, før du anvender dem i kameraet.



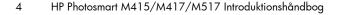



















3. Valg af sprog

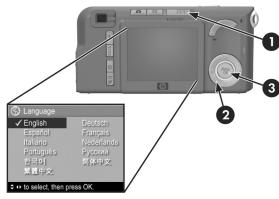


Dansk

Første gang du tænder kameraet, bliver du bedt om at vælge et sprog.

- Kameraet tændes ved at skubbe ► ON/OFF-knappen til højre. Objektivet kører frem, og strømindikatoren til venstre for ► ON/OFF-knappen lyser grønt. HP -logoet vises på billeddisplayet, når kameraet tændes.
- 2. Rul frem til det ønskede sprog vha. 🗪 🌓-knapperne på kontrolenheden 🌚.
- 3. Tryk på Menu -knappen for at vælge det markerede sprog.

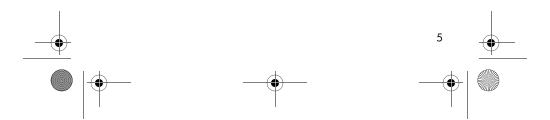




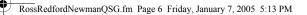






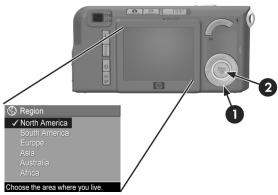

Når du har valgt et sprog, anmodes du om at vælge det kontinent, hvor du bor. Indstillingerne Language (sprog) og Region (område) bestemmer standarden for datoformatet og videosignalformatet ved visning af kameraets billeder på et tv.


- 1. Rul frem til det område, som du vil bruge vha. **▲**▼-knapperne.
- 2. Tryk på Menu -knappen for at vælge det markerede område.

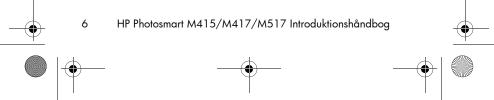









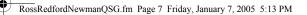



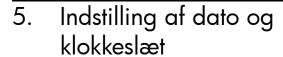

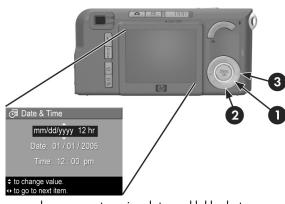

Du anmodes nu om at angive dato og klokkeslæt.

- Det første element, der markeres, er dato- og klokkeslætsformatet. Hvis du vil ændre dato- og klokkeslætsformatet, skal du bruge ▲▼-knapperne. Hvis dato- og klokkeslætsformatet er korrekt, skal du trykke på ▶-knappen for at gå til datoen.
- 2. Juster det markerede valg ved hjælp af ▲▼-knapperne.
- 3. Tryk på ◀▶-knapperne for at gå til et andet valg.
- **4.** Gentag trin 2 og 3, indtil datoen og klokkeslættet er indstillet korrekt.
- **5.** Tryk på Menu -knappen, når du har angivet dato og klokkeslæt. Der vises en bekræftelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om dato og klokkeslæt er korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen Menu -knappen for at vælge **Yes (ja)**.









Dansk









Installation og formatering af hukommelseskort (tilbehør)



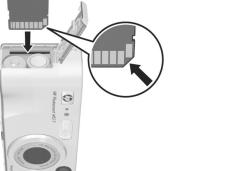

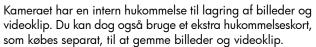

- 1. Sluk kameraet og åbn dækslet til batteriet/ hukommelseskortet på siden af kameraet.
- 2. Indsæt hukommelseskortet i den forholdvis lille rille over batterierne med den side af kortet først, der er forsynet med et hak, som vist på billedet. Sørg for, at hukommelseskortet kommer helt på plads.
- 3. Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet, og tænd kameraet.


















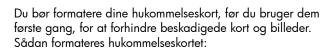





- Tryk på ▼-knappen for at markere Delete (slet), og tryk derefter på Menu -knappen for at vise undermenuen Delete (slet).
- Tryk på ▼-knappen for at markere Delete (slet), og tryk derefter på Menu -knappen for at vise undermenuen Delete (slet).
- 4. Tryk på ▼-knappen for at markere Yes (ja), og tryk derefter på Menu knappen for at formatere kortet.
 Formatting Card... (kortet formateres) vises på billeddisplayet, mens kameraet formaterer hukommelseskortet. Når kameraet har fuldført formateringen, vises skærmbilledet Total Images Summary (oversigt over alle billeder).

Sluk kameraet, før hukommelseskortet fjernes. Åbn dernæst dækslet til batteriet/hukommelseskortet, og tryk på den øverste kant af hukommelseskortet, så det springer ud af rillen.






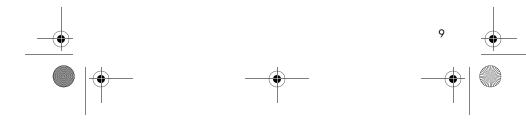


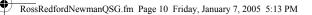







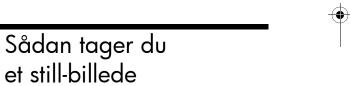

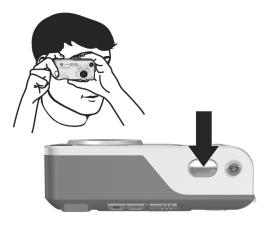

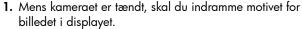

- 2. Hold kameraet i ro med begge hænder, og tryk udløseren oven på kameraet halvvejs ned. Kameraet registrerer og låser fokus og eksponering. Fokusklammerne i billeddisplayet lyser grønt, når fokus er låst.
- Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Kameraet bipper, når billedet er taget. Billedet vises i flere sekunder på billeddisplayet.

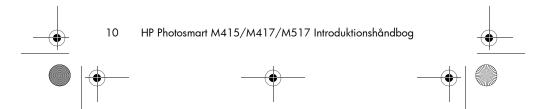














8. Optagelse af et videoklip




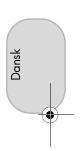

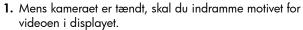

- 2. Tryk på og slip **Video** □ -knappen oven på kameraet for at starte videooptagelsen.
- 3. Tryk på og slip **Video** 1-knappen igen, når du vil stoppe optagelsen, ellers fortsætter den, indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

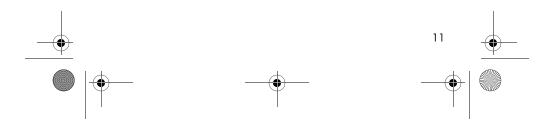

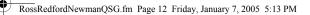










Du skal bruge Playback til at gennemse billeder og videoklip.

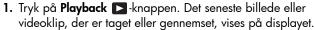

2. Brug ◀ ▶-knapperne til at rulle gennem de enkelte billeder og videoklip.

Videoklip afspilles automatisk, efter at det første billede af videoklippet er blevet vist i 2 sekunder.

3. Tryk på knappen **Playback** igen for at slukke billeddisplayet, når du har gennemset billederne og videoklippene.
















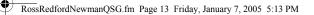






10. Installation af softwaren



HP Image Zone-softwaren gør det muligt at overføre billeder fra kameraet og derefter se, redigere, udskrive og e-maile dem.

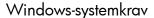


For at kunne installere HP Image Zone-softwaren skal computeren have mindst 64 MB RAM, køre Windows 2000, XP, 98, 98 SE, eller Me og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere. Hvis computeren opfylder ovenstående krav, installeres enten den komplette version af HP Image Zone eller HP Image Zone Express af installationsprocessen. HP Image Zone Express indeholder færre funktioner end den komplette version. Du kan f.eks. ikke installere HP Instant Share-destinationer med HP Image Zone Express, som beskrevet i Konfiguration af HP Instant Share-destinationer i kameraet (valgfrit).







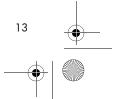







Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone-softwaren, kan du få yderligere oplysninger på HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support.

Windows

- 1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer på computeren.
- 2. Indsæt HP Image Zone-software-cd'en i computerens cd-drev, og følg vejledningen på skærmen. Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive D:\Setup.exe, hvis D er bogstavet for dit cd-drev, og derefter klikke på **OK**.
- 3. Når HP Image Zone-softwareinstallationen er fuldført, skal du genaktivere eventuelle antivirusprogrammer, som du deaktiverede i trin 1.

Macintosh

- 1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer på computeren.
- 2. Indsæt HP Image Zone-software-cd'en i cd-drevet i computeren.
- 3. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
- 4. Dobbeltklik på installationsikonet, og følg vejledningen på skærmen.
- 5. Når HP Image Zone-softwareinstallationen er fuldført, skal du genaktivere eventuelle antivirusprogrammer, som du deaktiverede i trin 1.




























Overførsel af billeder til en computer



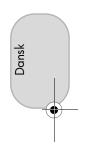

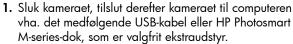

- Tænd kameraet, hvis du bruger USB-kablet.
 Hvis du bruger dokken, skal du trykke på Save/Print
 /@ -knappen på dokken.
- **3.** Følg vejledninen på skærmen for at få softwaren til at overføre billederne fra kameraet til computeren.
- 4. Fjern kameraet fra computeren.

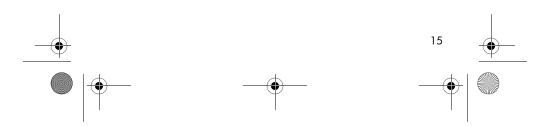










12. Konfiguration af HP Instant Share-destinationer i kameraet (valgfrit)





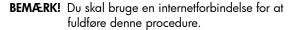

- Tænd kameraet, tryk på Menu -knappen, tryk derefter på HP Instant Share/Print \(\simega /\varpsi_1\sigma\)-knappen for at få vist menuen HP Instant Share \(\sigma\).
- 2. Brug ▼-knappen til at markere HP Instant Share Setup... (konfiguration af HP Instant Share) ⋈, og tryk derefter på ^{Menu}/_{OK}-knappen. Der vises en meddelelse på billeddisplayet om, at du skal slutte kameraet til computeren.


















- 3. Slut det tændte kamera til computeren igen ved at bruge samme procedure som beskrevet i det tidligere afsnit, Overførsel af billeder til en computer.
- 4. Næste trin er en smule forskelligt på hhv. en Windows- og en Macintosh-computer:
 - Windows: Når kameraet sluttes til computeren, aktiveres programmet HP Instant Share Setup (konfiguration of HP Instant Share). Hvis der også vises en anden dialogboks, skal du lukke den pågældende dialogboks ved at klikke på Annuller. Klik på Start i programmet HP Instant Share Setup (konfiguration of HP Instant Share), og følg derefter blot vejledningen på skærmen for at konfigurere destinationer på computeren og gemme dem på kameraet.
 - Macintosh: Når kameraet sluttes til computeren, aktiveres HP Instant Share Setup Assistant (opsætningsguide til HP Instant Share). Klik på Fortsæt, og følg derefter blot vejledningen på skærmen for at konfigurere destinationer på computeren og gemme dem på kameraet.
- 5. Fjern kameraet fra computeren, og vend derefter tilbage til menuen **HP Instant Share** for at kontrollere, at de nye destinationer nu befinder sig på kameraet. Du kan nu markere billeder på kameraet, der skal sendes en eller flere af disse **HP** instant Share-destinationer. Se afsnittet Sending Images to Destinations (afsendelse af billeder til destinationer) i kapitel 4 i kameraets brugermanual for at få oplysninger om, hvordan dette gøres. Hvis du vil vide, hvordan du får vist brugermanualen på HP Image Zonecd'en, skal du se næste side i denne introduktionshåndbog.



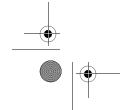













Sådan får du hjælp

Få vist brugermanualen på cd'en

Kameraet har mange værdifulde funktioner, som gennemgås i detaljer i brugermanualen. Disse funktioner omfatter HP's tilpasningsteknologi for lys, fjernelse af røde øjne i kameraet, 7 optagelsetilstande, **HP Instant Share**, direkte udskrivningsfunktion, hjælp i kameraet, kameratilbehør og meget mere. Der findes kopier af kamerabrugermanualen på mange forskellige sprog på HP Image Zone-software-cd'en. Sådan vises brugermanualen:

- 1. Indsæt HP Image Zone-software-cd'en i cd-drevet i computeren.
- Windows: Klik på View User's Manual (vis brugermanual) på hovedsiden på skærmbilledet til cd-installation.
 Macintosh: Se i readme-filen i docs-mappen på HP Image Zone-software-cd'en.

Yderligere hjælp

- Besøg www.hp.com/photosmart for at få gode råd og værktøjer, der kan hjælpe dig med at bruge kameraet mere effektivt.
- HP's onlineservice og -support er din enkle, hurtige og direkte webressource til produkthjælp, diagnostisering og overførsel af drivere. Det er det centrale sted til alle dine service- og supportbehov. Få prisbelønnet hjælp hele døgnet og alle ugens dage på www.hp.com/support.
- Se onlinedokumentationen for at få hjælp til HP Image Zone-softwaren.

















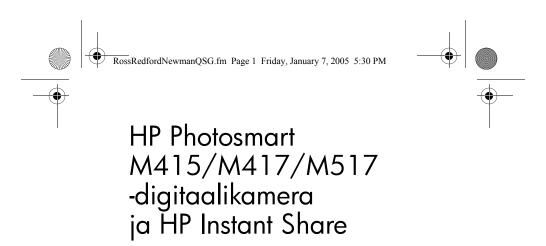


Pikaopas



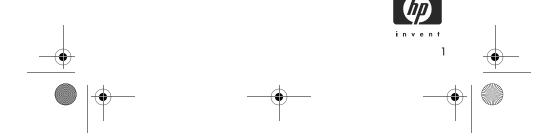



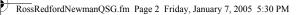







Lailliset ilmoitukset

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. HP-tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.



SD-logo on omistajansa tavaramerkki.

Tärkeitä kierrätystietoja Euroopan unionin asiakkaillemme: Ympäristön suojelemiseksi tämä tuote on käyttöikänsä täytyttyä kierrätettävä lain vaatimusten mukaisesti. Alla oleva symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää sekajätteiden mukana. Tuote on asianmukaisen jätehuollon turvaamiseksi toimitettava lähimmälle virallisesti hyväksytylle jätteidenkeräilylaitokselle. Lisätietoja HP:n tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





Mallinumero (kameran etupuolella)


Sarjanumero (10 numeroa pitkä numerosarja kameran pohjassa)

Kameran ostopäivä

Painettu Kiinassa.





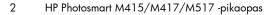















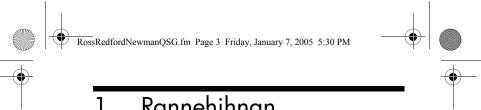


Rannehihnan kiinnittäminen



▲ Kiinnitä rannehihna kameran sivussa olevaan kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.

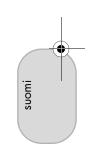

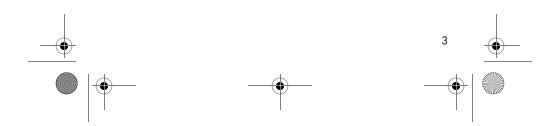









2. Akkujen asentaminen





- 1. Avaa kameran sivussa oleva akun/muistikortin luukku työntämällä luukkua kameran pohjaa kohti.
- 2. Asenna akut luukussa olevan kuvan mukaisesti.
- 3. Sulje akun/muistikortin luukku työntämällä sitä alaspäin ja sitten kameran yläosaa kohti, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Jos käytät erityyppisiä kameraasi sopivia AA-paristoja tai akkuja, niiden ominaisuudet vastaavat seuraavia määrityksiä:

Alkaliparistot 50—150 kuvaa Litiumparistot 300—700 kuvaa Nikkeli-metallihybridiakut (ladattavat) 150—300 kuvaa Jos käytät ladattavia NiMH-akkuja, varmista, että olet ladannut ne täyteen ennen niiden asentamista kameraan.





HP Photosmart M415/M417/M517 -pikaopas















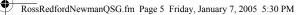






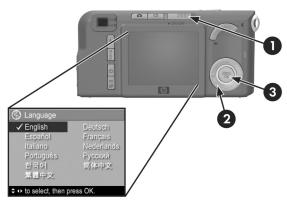

Kun käynnistät kameran ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan kieli.


- Kytke kameraan virta työntämällä ► ON/OFF -kytkintä oikealle. Vapauta kytkin. Linssi työntyy ulos, ja virran merkkivalo ► ON/OFF -kytkimen vasemmalla puolella palaa tasaisesti vihreänä. Myös HP-logo näkyy kuvanäytössä, kun kamera käynnistyy.
- Vieritä haluamasi kielen kohdalle käyttämällä
 -painikkeita Controller

 (Ohjain) -kohdassa.
- Valitse korostettu kieli painamalla Menu (Valikko/OK) -painiketta.

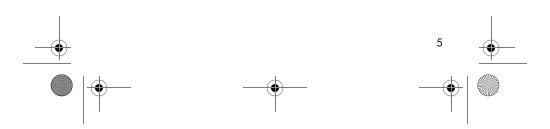






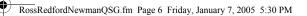







4. Alueen asettaminen

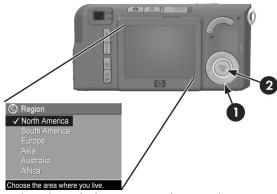


Kun olet valinnut kielen, sinua pyydetään valitsemaan maanosa, jossa asut. **Kieli**- sekä **maa-/alue**-asetukset määrittävät päivämäärän muotoa koskevat oletusasetukset sekä videosignaalin muodon, jonka avulla kuvat voidaan näyttää televisiossa.


- 1. Selaa haluamaasi alueeseen ▲▼-painikkeilla.
- Valitse korostettu maa/alue painamalla Menu (Valikko/OK) -painiketta.

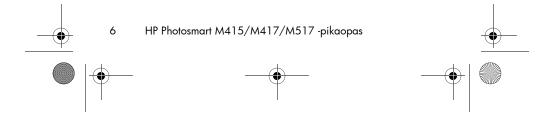

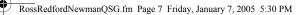



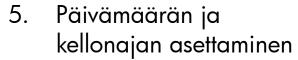

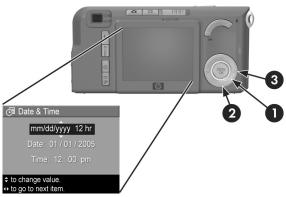


Kamera pyytää sinua asettamaan päivämäärän ja kellonajan.

- Ensimmäinen korostettu kohde on päivämäärän ja ajan muoto. Jos haluat muuttaa päivämäärän ja ajan muotoa, käytä painikkeita. Jos päivämäärän ja ajan muoto on oikein, siirry Päivämäärä-kohtaan painamalla painiketta.
- 2. Säädä korostetun valinnan arvoa ▲▼-painikkeilla.
- 3. Siirry toisiin valintoihin ◀▶-painikkeilla.
- Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes oikea päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
- 5. Paina Menu painiketta annettuasi oikean päivämäärän ja kellonajan. Esiin tulee näyttö, jossa kysytään, ovatko päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos päivämäärä ja kellonaika ovat oikein, painamalla Menu painiketta voit valita Yes (Kyllä) -valinnan.








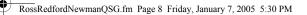





ja alustaminen (lisävaruste)



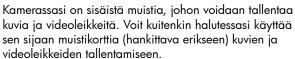

- 1. Sammuta kamera ja avaa kameran sivussa oleva akun/ muistikortin luukku.
- 2. Työnnä muistikortti akkujen yläpuolella olevaan pieneen aukkoon niin, että kortin lovettu sivu menee ensin paikalleen kuvan mukaisesti. Varmista, että muistikortti napsahtaa paikalleen.
- 3. Sulje akun/muistikortin luukku ja sammuta kamera.

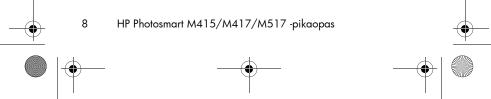

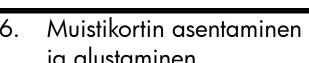












Korttien ja kuvien vioittumisen estämiseksi muistikortit kannattaa alustaa ennen ensimmäistä käyttöä. Alusta muistikortti seuraavasti:




- Paina Menu → painiketta, ja siirry → painikkeella Playback Menu → (Toista-valikko) -kohtaan.
- Painamalla ▼-painiketta voit korostaa Delete (Poista)
 -valinnan, ja painamalla Menu -painiketta saat näkyviin
 Delete (Poista) -alavalikon.
- Painamalla ▼-painiketta voit valita Format Card (Alusta kortti) ja painamalla Menu -painiketta saat näkyviin Format Card (Alusta kortti) -vahvistusikkunan.
- Painamalla ▼-painiketta voit korostaa Yes (Kyllä)
 -valinnan ja painamalla ^{Menu}-painiketta voit alustaa
 kortin

Formatting Card... (Alustetaan korttia...) näkyy kuvanäytössä, kun kamera alustaa muistikorttia. Kun kamera on alustanut kortin, näkyviin tulee Total Images Summary (Kuvien yhteenveto) -näyttö.

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin virta kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja paina muistikortin yläreunaa alaspäin, jolloin muistikortti ponnahtaa ulospäin paikaltaan.

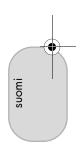


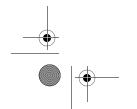








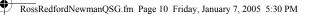








7. Still-kuvien ottaminen

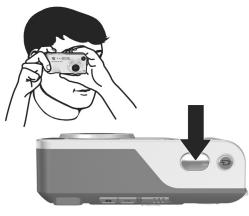


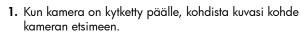

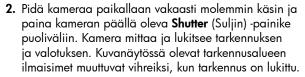

3. Ota kuva painamalla **Shutter** (Suljin) -painike kokonaan alas. Kamera piippaa kuvan ottamisen jälkeen. Kuva näkyy kuvanäytössä useita sekunteja.

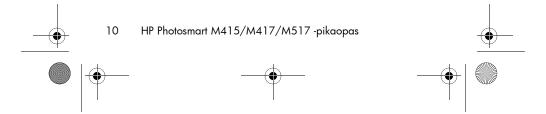

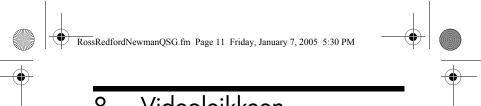


8. Videoleikkeen nauhoittaminen




- 1. Kun kamera on kytketty päälle, kohdista videokuvan kohde kameran etsimeen.
- Aloita videon nauhoittaminen painamalla kameran päällä olevaa Video : -painiketta ja vapauttamalla se.


suomi

3. Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina Video ☐ -painiketta uudelleen ja vapauta se. Muussa tapauksessa videota nauhoitetaan, kunnes muisti loppuu.

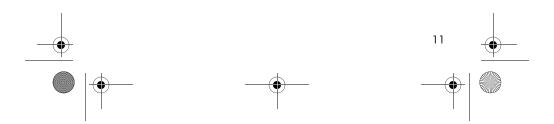

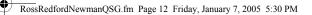



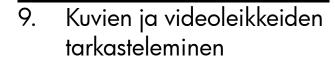





Voit tarkastella kuvia ja videoleikkeitä **Playback** (Toisto) -painikkeella.

- 1. Paina **Playback** (Toisto) ▶ -painiketta. Viimeksi otettu tai tarkasteltu kuva tai videoleike näkyy kuvanäytössä.
- Nuolipainikkeilla voit selata kuvia ja videoleikkeitä. Videoleikkeet toistetaan automaattisesti, kun ensimmäistä kuvaa on näytetty 2 sekuntia.
- Voit kytkeä kuvanäytön pois päältä katsottuasi kuvat ja videoleikkeet painamalla Playback (Toisto)

 -painiketta uudelleen.



12 HP Photosmart M415/M417/M517 -pikaopas












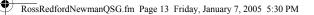






10. Ohjelmiston asentaminen




HP Image Zone -ohjelmiston avulla voit siirtää kuvia kamerasta tietokoneeseen ja katsella, muokata, tulostaa tai lähettää niitä tietokoneesta sähköpostitse.


Windowsin järjestelmävaatimukset

Jotta voisit asentaa HP Image Zone -ohjelmiston onnistuneesti, tietokoneessasi on oltava vähintään 64 megatavua RAMmuistia, Windows 2000-, XP-, 98-, 98 SE- tai 98 Me-käyttöjärjestelmä ja vähintään Internet Explorer 5.5 -selain, jossa on Service Pack 2 tai uudempi. Jos tietokoneesi täyttää yllä mainitut vaatimukset, asennusohjelma asentaa joko HP Image Zone -ohjelmiston täyden version tai HP Image Zone Express -ohjelmiston. HP Image Zone Express -ohjelmistossa ei ole kaikkia täyden version ominaisuuksia. HP Image Zone Express ei esimerkiksi anna määrittää HP Instant Share -kohteita seuraavassa kohdassa esitetyllä tavalla: HP Instant Share -kohteiden määrittäminen kamerasta (valinnainen).

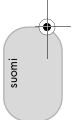


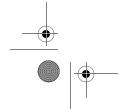




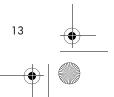



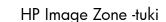

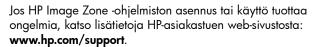


Windows

- 1. Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen viruksentorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- 2. Aseta HP Image Zone -ohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Käynnistä, Suorita, kirjoita D:\Setup.exe, jossa D on CD-aseman tunnus, ja valitse sitten OK.
- 3. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota kohdassa 1 pois käytöstä ottamasi virustorjuntaohjelmisto uudelleen käyttöön.

Macintosh

- 1. Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen viruksentorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- 2. Aseta HP Image Zone -ohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-levyasemaan.
- 3. Kaksoisosoita tietokoneen työpöydällä näkyvää CD:n symbolia.
- 4. Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata näytön ohjeita.
- 5. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota kohdassa 1 pois käytöstä ottamasi virustorjuntaohjelmisto uudelleen käyttöön.

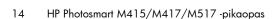





























suomi


11. Kuvien siirtäminen tietokoneeseen



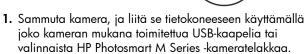

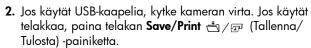

- **3.** Noudata näytön ohjeita, jolloin ohjelmisto siirtää kuvat kamerasta tietokoneeseen.
- 4. Irrota kamera tietokoneesta.

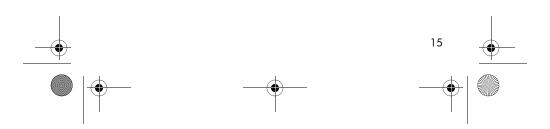





-kohteiden määrittäminen kamerasta (valinnainen)



HP Instant Share antaa sinun valita helposti kamerasi stillkuvat, jotka voidaan lähettää automaattisesti eri kohteisiin, kuten sähköpostiin, kun seuraavan kerran liität kamerasi tietokoneeseen. Määritä online-kohteet kamerastasi toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan. Käytössäsi on oltava HP Image Zone -ohjelmiston täysi versio, jotta voisit käyttää tätä HP Instant Share -ominaisuutta kamerassasi.

HUOMAUTUS: tarvitset Internet-yhteyden, jotta tämä toimenpide voidaan suorittaa.

- 1. Sammuta kamera, paina Menu -painiketta ja paina HP Instant Share/Print (Välitön jako/tulostus) -valikko tulee näkyviin.
- 2. Korosta ▼-painikkeella valinta HP Instant Share Setup... (HP Instant Share -määritykset...) ⋈ ja paina sitten Menu ja paina sitten (Valikko/OK) -painiketta. Kuvanäyttöön tulee ilmoitus, jossa pyydetään sinua liittämään kamera tietokoneeseen.



HP Photosmart M415/M417/M517 -pikaopas 16
















- Macintoshissa:

 Windows: Kameran liittäminen tietokoneeseen käynnistää HP Instant Share -määritysohjelman. Jos näkyviin tulee lisäksi jokin muu valintaikkuna, sulje ikkuna valitsemalla Cancel (Peruuta). Kun HP Instant Share -määritysohjelma on käynnissä, valitse Start (Käynnistä) ja määritä kohteet tietokoneessasi ja tallenna ne kameraasi toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- Macintosh: Kameran liittäminen tietokoneeseen käynnistää HP Instant Share -määritysavustajan. Valitse Continue (Jatka) ja määritä kohteet tietokoneessasi ja tallenna ne kameraasi toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- 5. Irrota kamera tietokoneesta ja palaa takaisin HP Instant Share Menu -valikkoon tarkistamaan, ovatko uudet kohteet tallentuneet kameraan. Voit nyt merkitä kamerassa olevat kuvat lähetettäviksi yhteen tai useampaan HP Instant Share -kohteeseen. Katso lisätietoja tästä kameran käyttöoppaan luvun 4 kohdasta Kuvien lähettäminen eri kohteisiin. Näet tämän pikaoppaan seuraavalta sivulta, miten voit lukea käyttöoppaan HP Image Zone -CD-levyltä.

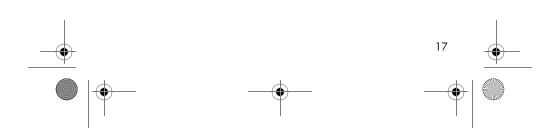









Tekninen tuki

Käyttöopas CD-levyllä

Kamerassasi on paljon lisää hyödyllisiä ominaisuuksia, joista on lisätietoja käyttöoppaassa. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa HP:n sopeutuva valaistustekniikka, kameran sisäinen punasilmäisyyden poisto, seitsemän kuvaustilaa, HP Instant Share, suoratulostusmahdollisuus, kameran ohjetoiminto, kameran lisävarusteet ja paljon muuta. Kameran käyttöopas löytyy useilla eri kielillä HP Image Zone -CD-ohjelmistolevyltä. Voit avata käyttöoppaan seuraavasti:

- 1. Aseta HP Image Zone -ohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-levyasemaan.
- Windows-käyttöjärjestelmässä: Valitse View User's Manual (Näytä Käyttöopas) CD-asennusikkunan pääsivulta.

Macintosh-käyttöjärjestelmässä: Lue **Readme** (Lueminut) -tiedosto, joka on Image Zone -CD-ohjelmistolevyn **Docs** (Asiakirjat) -kansiossa.



- Vihjeitä ja työkaluja kameran tehokkaampaan käyttöön saat sivustosta www.hp.com/photosmart.
- HP:n reaaliaikainen palvelu ja asiakastuki on tuotetuen, diagnostiikan ja ohjainten latauksen helppo, nopea ja suora Internet-lähde. Saat kaikki tuki- ja muut palvelut samasta paikasta. Palkitut palvelut ovat saatavana milloin tahansa osoitteessa www.hp.com/support.
- Ohjeita HP Image Zone -ohjelmiston käytöstä on onlinekäyttöoppaissa.



18 HP Photosmart M415/M417/M517 -pikaopas

















RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:34 PM





Juridiske merknader

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

 $\label{prop:continuous} Windows @ \ er \ et \ registrert \ varemerke \ for \ Microsoft \ Corporation \ i \ USA.$



SD-logoen er et varemerke for eieren.

Viktig informasjon om resirkulering for våre kunder i EU: $Av\ miljØhensyn\ må$ dette produktet resirkuleres når levetiden er over, i samsvar med lovgivningen. Symbolet nedenfor angir at produktet ikke kan kastes som vanlig søppel. Lever inn produktet for riktig gjenvinning/kassering til nærmeste godkjente innleveringssted. Hvis du vil vite mer om retur og resirkulering av HP-produkter generelt, kan du besøke vårt Web-område:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





For	fremtidig	referanse	ber vi	deg	notere	følgende	opplysr	ninger:

Modellnummer (på forsiden av kameraet) Serienummer (10-sifret nummer på undersiden av kameraet)

Datoen da kameraet ble kjøpt

Trykt i Kina





Hurtigreferanse for HP Photosmart M415/M417/M517














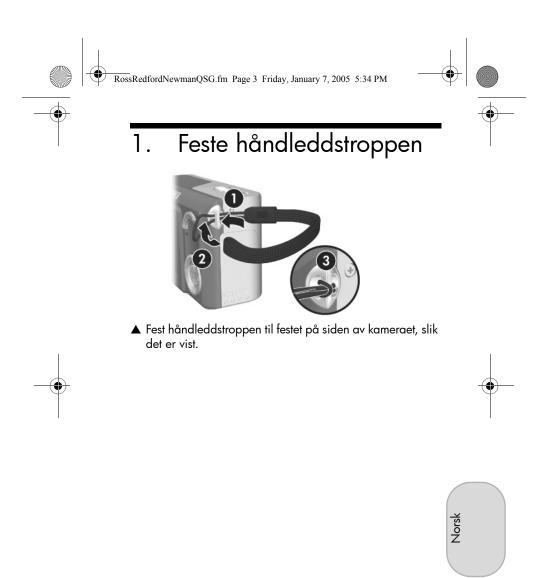









2. Sette inn batterier





- 1. Åpne batteri-/minnekortdekselet på siden av kameraet ved å skyve dekselet mot bunnen av kameraet.
- 2. Sett inn batteriene som vist på innsiden av dekselet.
- Lukk batteri-/minnekortdekselet ved å trykke dekselet ned og skyve det mot toppen av kameraet til det klikker på plass.

Du kan vente følgende ytelse fra de forskjellige typene AA-batterier som kan brukes i kameraet:

 Alkaliske
 50 til 150 fotografier

 Litium
 300 til 700 fotografier

 NiMH (oppladbare)
 150 til 300

NiMH (oppladbare) 150 til 300 Hvis du bruker NiMH-batterier (oppladbare), fotografier må du passe på at de er fullstendig oppladet

før du bruker dem i kameraet.

















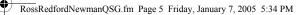






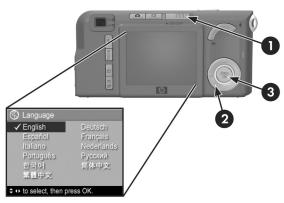

Første gang du slår på kameraet, blir du bedt om å velge språk.

- 1. Slå kameraet på ved å skyve ▶ ON/OFF-bryteren (på/av) mot høyre, og deretter slippe den. Linsen forlenges, og strømlampen til venstre for ▶ ON/OFF-bryteren (på/av) lyser grønt. HP-logoen vises også på bildeskjermen mens kameraet varmes opp.
- 2. Bla til språket du vil ha, ved hjelp av knappene 🔺 🕩 på **Controller** 🐵 (kontroller).
- **3.** Trykk på $\frac{Menu}{OK}$ (meny/OK) for å velge språket som er merket.




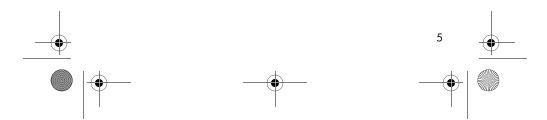








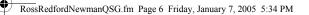





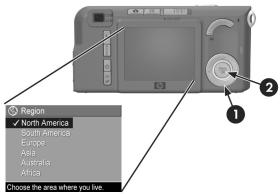

Når du har valgt språk, blir du bedt om å velge kontinentet der du bor. Innstillingene for **Language** (språk) og **Region** bestemmer standardinnstillingene for datoformat og formatet for videosignalet for visning av kamerabilder på et TV-apparat.



2. Trykk på $\frac{Menu}{OK}$ (meny/OK) for å velge regionen som er merket.
















Stille inn dato og klokkeslett

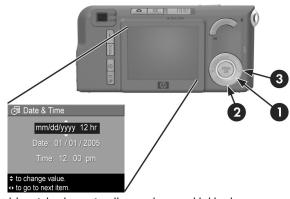

Du blir nå bedt om å stille inn dato og klokkeslett.


- Det første elementet som utheves, er dato- og klokkeslettformatet. Hvis du ønsker å endre dato- og klokkeslettformatet, bruker du knappene
 Hvis dato- og klokkeslettformatet er riktig, trykker du på for å flytte til Date (dato).
- Juster verdien for valget som er merket, med knappene
- 3. Trykk på knappene ◀▶ for å gjøre andre valg.
- 4. Gjenta trinn 2 og 3 til datoen og klokkeslettet er riktig.
- 5. Trykk på Menu (meny/OK) når du har angitt riktige verdier for dato og klokkeslett. Et bekreftelsesskjermbilde vises med spørsmål om riktig dato og klokkeslett er angitt. Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, trykker du på Menu (meny/OK) for å velge Yes (ja).









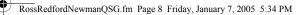







Kameraet har et internminne for lagring av bilder og videoklipp. Du kan imidlertid bruke et minnekort (kjøpes separat) som du kan lagre bilder og videoklipp på i stedet.


- 1. Slå av kameraet og åpne batteri-/minnekortdekselet på siden av kameraet.
- 2. Sett inn minnekortet i det lille sporet over batteriene, med siden med hakk i først, som vist. Pass på at minnekortet klikker på plass.
- 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet.









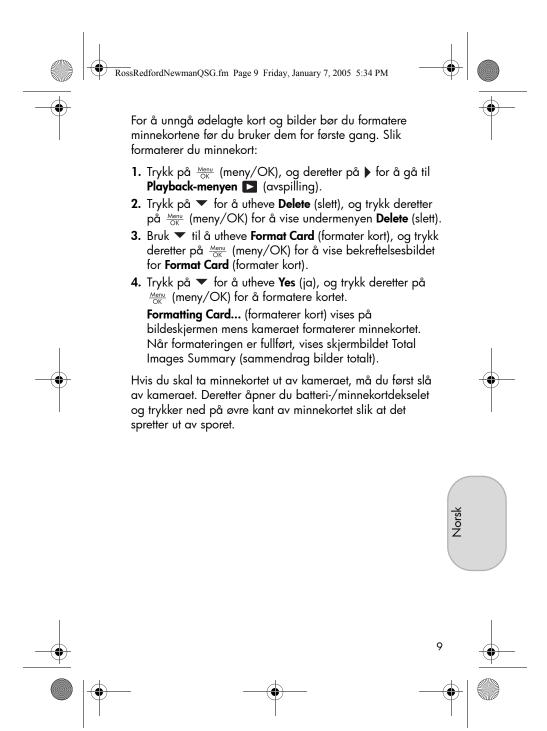










7. Ta et stillbilde

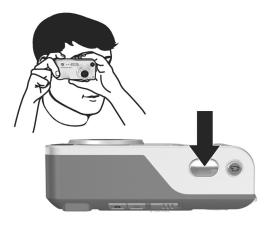



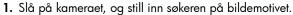

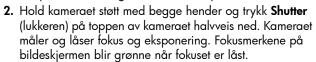

 Trykk Shutter (lukkeren) helt ned for å ta bildet. Kameraet piper etter at bildet er tatt. Bildet vises i flere sekunder på bildeskjermen.



Hurtigreferanse for HP Photosmart M415/M417/M517






10







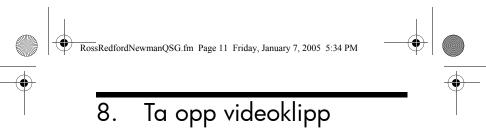



- 1. Slå på kameraet, og still inn søkeren på videomotivet.
- 2. Når du skal starte opptaket, trykker du på og slipper Video-knappen ☐ på toppen av kameraet.
- 3. Trykk på og slipp **Video** Th-knappen på nytt for å stanse opptaket av videoklippet, ellers fortsetter kameraet å ta opp til minnet er brukt opp.









9. Se på bilder og videoklipp





Du bruker **Playback** (avspilling) for å se på bilder og videoklipp.



2. Bruk knappene • til å bla gjennom bildene og videoklippene.

Videoklipp spilles av automatisk etter at det første bildet i videoklippet er vist i 2 sekunder.

3. Trykk på **Playback** ▶ (avspilling) på nytt når du skal slå av bildeskjermen etter å ha sett på bildene og videoklippene.



Hurtigreferanse for HP Photosmart M415/M417/M517



















10. Installere programvare




Med HP Image Zone-programvaren kan du overføre bilder fra kameraet og deretter se på dem, redigere dem, skrive dem ut eller sende dem med e-post.



Når du skal installere HP Image Zone-programvaren, må datamaskinen ha minst 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me, og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere. Hvis datamaskinen tilfredsstiller disse kravene, installeres enten den fullstendige versjonen av HP Image Zone eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express mangler noen av funksjonene som finnes i den fullstendige versjonen. Med HP Image Zone Express kan du for eksempel ikke sette opp HP Instant Share-mål, som beskrevet i Konfigurere HP Instant Share-mål i kameraet (valgfritt).




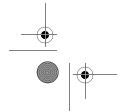







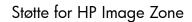



Windows

- 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuelle antivirusprogrammer på datamaskinen midlertidig.
- 2. Sett inn CDen med HP Image Zone-programvaren i CD-stasjonen på datamaskinen og følg instruksjonene på skjermen. Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start, klikker på Kjør, skriver D:\Setup.exe (der D er bokstaven til CD-stasjonen) og klikker på **OK**.
- 3. Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du eventuelle antivirusprogrammer på nytt.

Macintosh

- 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuelle antivirusprogrammer på datamaskinen midlertidig.
- 2. Sett inn CDen ned HP Image Zone-programvaren i CD-stasjonen på datamaskinen.
- 3. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
- 4. Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- 5. Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du eventuelle antivirusprogrammer på nytt.


































11. Overføre bilder til en datamaskin






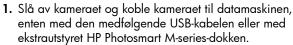

- Hvis du bruker USB-kabelen, slår du på kameraet. Hvis du bruker dokken, trykker du på Save/Print (1/2) (lagre/skriv ut) på dokken.
- **3.** Følg instruksjonene på skjermen for å overføre bildene fra kameraet til datamaskinen.
- 4. Koble kameraet fra datamaskinen.



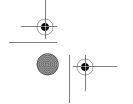












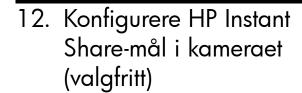



Med HP Instant Share kan du på en enkel måte merke stillbilder i kameraet som automatisk skal sendes til forskjellige mål, for eksempel e-postadresser, neste gang du kobler kameraet til datamaskinen. Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil konfigurere online-mål i kameraet. Du må ha den fullstendige versjonen av HP Image Zone-programvaren på datamaskinen hvis du vil bruke denne delen av HP Instant Share-funksjonen i kameraet.

MERK: Du trenger en Internett-tilkobling for å fullføre prosedyren.

- Slå på kameraet, trykk på Menu (meny/OK) og trykk på HP Instant Share/Print \(\sim_K\) (Hp Instant Share/skriv ut) for å vise menyen for **HP Instant Share** .
- 2. Bruk ▼ til å velge HP Instant Share Setup... (HP Instant Share-oppsett) \mathbb{N} , og trykk på $\frac{Menu}{OK}$ (meny/OK). Det vises en melding på bildeskjermen, der du blir bedt om å koble kameraet til datamaskinen.



Hurtigreferanse for HP Photosmart M415/M417/M517 16





















- 3. Koble kameraet til datamaskinen igjen uten å slå det av. Bruk samme fremgangsmåte som du brukte i forrige del, Overføre bilder til en datamaskin.
- 4. Neste trinn er litt forskjellig for Windows- og Macintoshmaskiner:
 - Windows: Når du kobler kameraet til datamaskinen, blir programmet **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share-oppsett) aktivert. Hvis det i tillegg vises en annen dialogboks, lukker du den ved å klikke på Cancel (avbryt). I programmet HP Instant Share Setup (HP Instant Share-oppsett) klikker du på Start, og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen, og lagre dem i kameraet.
 - Macintosh: Når du kobler kameraet til datamaskinen, blir programmet **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share-assistent) aktivert. Klikk på Continue (fortsett), og følg deretter instruksjonene på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.
- 5. Koble kameraet fra datamaskinen, og gå deretter tilbake til menyen for HP Instant Share for å kontrollere at de nye målene er lagret i kameraet. Nå kan du merke bilder i kameraet som skal sendes til ett eller flere av disse HP Instant Share-målene. Du finner opplysninger om hvordan du gjør dette, i delen Sending Images to Destinations (Sende bilder til mål) i kapittel 4 i brukerhåndboken for kameraet. Du finner ut hvordan du viser brukerhåndboken på HP Image Zone-CDen i neste del i denne hurtigreferansen.



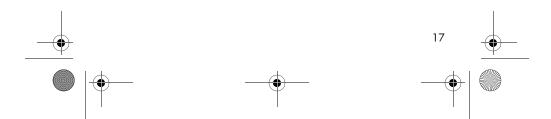

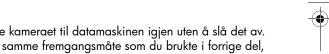









Få hjelp

Vise brukerhåndboken på CDen

Kameraet har mange flotte funksjoner som beskrives detaljert i brukerhåndboken. Funksjonene omfatter blant annet HPs teknologi for lystilpasning, fjerning av røde øyne, 7 fotograferingsmoduser, **HP Instant Share**, mulighet for direkte utskrift, hjelpefunksjon på kameraet og kameratilbehør. Denne brukerhåndboken finnes på flere forskjellige språk på programvare-CDen for HP Image Zone. Slik viser du kameraets brukerhåndbok:

- 1. Sett inn CDen ned HP Image Zone-programvaren i CD-stasjonen på datamaskinen.
- På Windows-maskiner: Klikk på View User's Manual (vis brukerhåndbok) på hovedsiden på installeringsskjermbildet på CDen.

På Macintosh-maskiner: Se **readme**-filen i **docs**-mappen på CDen med HP Image Zone-programvaren.

Mer hjelp

- Du finner tips og verktøy for mer effektiv bruk av kameraet på Web-området www.hp.com/photosmart.
- HPs elektroniske kundestøtte er en enkel, rask og direkte Web-ressurs for produktassistanse, diagnose og nedlasting av drivere. Her finner du alt du trenger av service og støtte. Du får prisbelønnet hjelp hele døgnet på www.hp.com/support.
- Du finner hjelp til HP Image Zone-programvaren i den elektroniske dokumentasjonen.



18 Hurtigreferanse for HP Photosmart M415/M417/M517



















RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:29 PM







Juriidilised teated

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Siin sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. HP-toodete ja -teenuste garantiid on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantiina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajätete eest.

Windows® on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärk.



SD-logo on vastava omaniku kaubamärk.

Ümbertöötlusega seonduv oluline teave Euroopa Liidus elavatele klientidele. Looduskeskkonna säästmise eesmärgil tuleb käesolev toode pärast selle kasutusaja lõppu määrustekohaselt ümber töödelda. Allolev tähis näitab, et käesolevat toodet ei ole lubatud visata olmeprügi hulka. Palun toimetage toode utiliseerimiseks/hävitamiseks lähimasse utiliseerimisega tegelevasse ettevõttesse. Täiendavat teavet HP-toodete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta leiate aadressilt

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





Palun sisestage	iäramised	andmed

mudelinumber (kaamera esiküljel) seerianumber (10-kohaline number kaamera põhjal)

kaamera ostukuupäev

Trükitud Hiinas










HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend











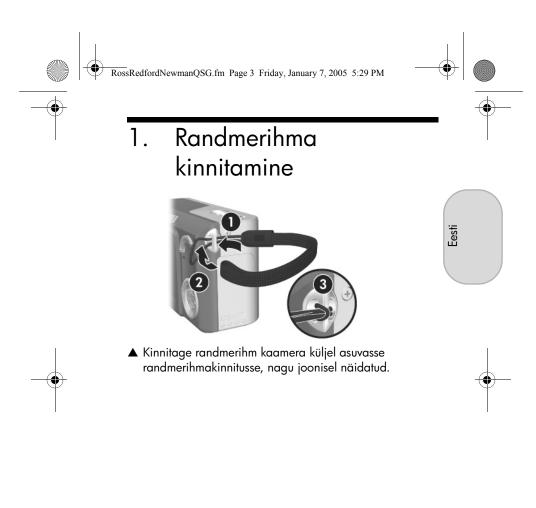

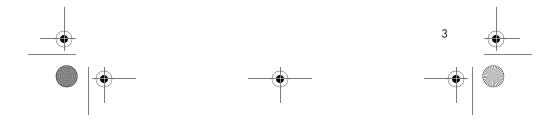

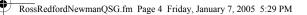







2. Patareide paigaldamine





- Avage kaamera küljel asuv patareide/mälukaardi luuk, lükates luuki kaamera alumise külje suunas.
- 2. Sisestage patareid nii, nagu luugi siseküljel näidatud.
- 3. Sulgege kaamera küljel asuv aku/mälukaardi luuk, vajutades luugile ja lükates seda ülespoole, kaamera ülaserva suunas, kuni luuk kohale lukustub.

Kaameras kasutatavate erinevat tüüpi AA-patareide puhul võite arvestada umbes taoliste võimsustega.

Leelispatareid 50 kuni 150 fotot Liitiumpatareid 300 kuni 700 fotot NiMH (korduvlaetavad) 150 kuni 300 fotot

Kui kasutate NiMH-patareisid (korduvlaetavad), veenduge enne patareide kasutamist kaameras, et need on täielikult laetud.



4 HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend





















3. Keele valimine

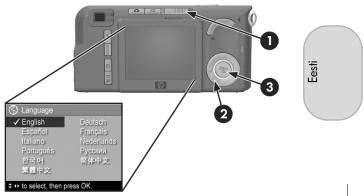


Kaamera esmakordsel sisselülitamisel palutakse valida kasutatav keel.


- Kaamera sisselülitamiseks lükake nuppu ► ON/OFF
 paremale ja seejärel vabastage nupp. Objektiiv liigub
 välja ning nupust ► ON/OFF vasakul asuv roheline
 märgutuli süttib. Samuti kuvatakse kaamera sisselülitumise
 ajal ekraanil HP-logo.
- 2. Liikuge keele juurde, mida soovite valida, vajutades juhtnupu ⊕ nooli ▲▼ ◀▶.
- 3. Esiletõstetud keele valimiseks vajutage nuppu $\frac{Menu}{OK}$.

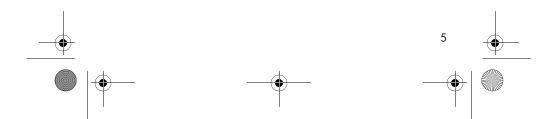



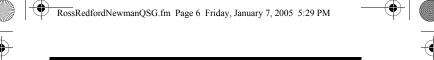


Piirkonna valimine

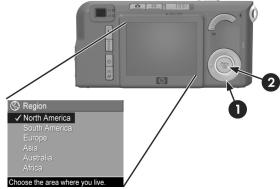

Kui keel on valitud, palutakse valida kontinent, kus te elate. Seadetega Language (Keel) ja Region (Piirkond) määratakse vaikimisi valitav kuupäevavorming ning videosignaali vorming kaamerakujutise kuvamiseks teleriekraanil.

- 1. Liikuge nuppudega ▲▼ sobiva piirkonnavaliku juurde.
- **2.** Esiletõstetud piirkonna valimiseks vajutage nuppu $\frac{Menu}{OK}$.

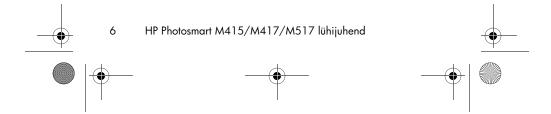










5. Kuupäeva ja kellaaja seadmine

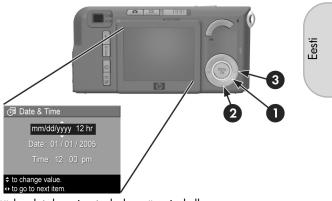


Nüüd palutakse sisestada kuupäev ja kellaaeg.

- Esimene esiletõstetud rida näitab kuupäeva ja kellaaja vormingut. Kui soovite muuta kuupäeva või kellaaja vormingut, vajutage nuppe ▲▼. Kui ekraanile kuvatakse sobiv kuupäeva ja kellaaja vorming, vajutage nuppu ▶, et liikuda valikule Date (Kuupäev).
- 2. Muutke nuppudega ▲▼ esiletõstetud valiku väärtust.
- **3.** Muudele valikutele liikumiseks vajutage nuppe **↓**▶.
- **4.** Korrake punkte 2 ja 3 seni, kuni kuupäev ja kellaaeg on õiged.
- 5. Kui kuupäev ja kellaaeg on õigeks seatud, vajutage nuppu Menu okk ikusitakse dialoogiboks, milles küsitakse, kas kuupäev ja kellaaeg on õiged. Kui kuupäev ja kellaaeg on õiged, vajutage nuppu Menu okk ikusitakse, vastuseks Yes (Jah).








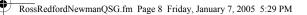



Mälukaardi paigaldamine ja vormindamine (valikuline)



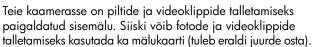

- 1. Lülitage kaamera välja ja avage patarei/mälukaardi luuk, mis asub kaamera küljel.
- 2. Paigutage mälukaart patareide kohal asuvasse väikesesse avausse nii, et kaardi kaldnurk jääb allapoole, nagu näidatud joonisel. Veenduge, et mälukaart kinnitub klõpsuga.
- 3. Sulgege patareide/mälukaardi luuk ja lülitage kaamera sisse.













Et vältida kaardi ja fotode rikkumist, tuleks mälukaart enne kasutamist vormindada. Mälukaardi vormindamine:




- Vajutage nuppu ▼, et markeerida Delete (Kustuta), seejärel vajutage nuppu ^{Menu}_{OK}, et kuvada alammenüü Delete (Kustuta).
- Vajutage nuppu ▼, et markeerida Format Card (Vorminda kaart), seejärel vajutage nuppu ^{Menu}OK , et kuvada dialoogiboks Format Card (Vorminda kaart).
- 4. Vajutage nuppu ▼, et markeerida Yes (Jah), seejärel vajutage kaardi vormindamiseks nuppu Menu / OK.
 Kaardi vormindamise ajal kuvatakse ekraanile teade Formatting Card... (Vormindan kaarti...). Kui kaamera on vormindamise lõpetanud, avaneb ekraan Total Images Summary (Fotode ülevaade).

Mälukaardi eemaldamiseks lülitage kaamera kõigepealt välja. Seejärel avage patareide/mälukaardi luuk ja vajutage mälukaarti ülaservast allapoole. Mälukaart väljub pilust vedru toimel.





Eesti



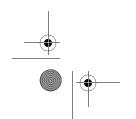



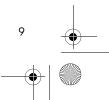


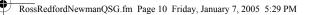






7. Pildistamine

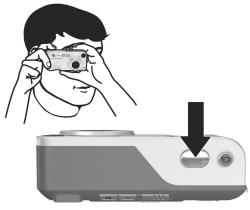

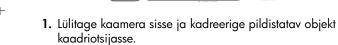



- 2. Hoidke kaamerat kahe käega paigal ja vajutage kaamera peal asuv **katikunupp** pooleldi alla. Kaamera mõõdab fookust ja säritusaega ning lukustab need seaded. Kui fookus on lukustatud, muutuvad fookuse sulud ekraanil roheliseks.
- **3.** Pildistamiseks vajutage **katikunupp** lõpuni alla. Pärast pildistamist kuulete piiksu. Kujutist kuvatakse mõne sekundi vältel seadme ekraanil.



10 HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend














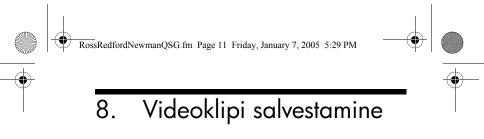




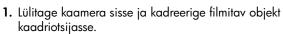

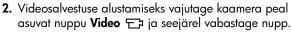

3. Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu Video 🗁 ja vabastage see. Muidu jätkub video salvestamine seni, kuni kaamera mälu saab täis.

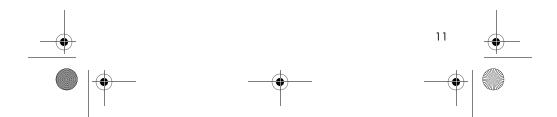








9. Piltide ja videoklippide vaatamine





Fotode ja videote vaatamiseks kasutatakse taasesitusnuppu.



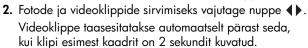

3. Ekraani väljalülitamiseks pärast fotode ja videoklippide vaatamist vajutage uuesti taasesitusnuppu .



12 HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend












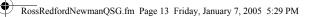





10. Tarkvara installimine





Tarkvara HP Image Zone abil saate pilte kaamerast arvutisse laadida ning neid vaadata, redigeerida, printida või e-postiga saata.

Windowsi süsteeminõuded

Tarkvara HP Image Zone edukaks installimiseks peab arvutis olema vähemalt 64 MB RAM-i, Windows 2000, XP, 98, 98 SE või Me ning Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 või selle uuem versioon. Kui arvuti vastab ülaltoodud nõudmistele, installitakse HP Image Zone'i täisversioon või siis HP Image Zone Express. HP Image Zone Expressis puuduvad mõned funktsioonid, mis on olemas täisversioonis. Näiteks ei võimalda HP Image Zone Express häälestada HP Instant Share adressaate, vaadake lõiku HP Instant Share'i adressaatide häälestamine kaameras (valikuline).









Windows

- 1. Sulgege kõik programmid ja lülitage ajutiselt välja kõik arvutis töötavad viirusetõrjeprogrammid.
- 2. Asetage HP Image Zone'i tarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja järgige ekraanile kuvatavaid juhendeid. Kui installimisaken ei avane, klõpsake nuppu Start, käsku Run (Käivita), kirjutage D:\Setup.exe (kus D on teie arvuti CD-seadme täht) ning klõpsake nuppu OK.
- 3. Kui HP Image Zone on installimise lõpetanud, aktiveerige taas viirusetõrjeprogrammid, mis te punktis 1 välja lülitasite.

Macintosh

- 1. Sulgege kõik programmid ja lülitage ajutiselt välja kõik arvutis töötavad viirusetõrjeprogrammid.
- 2. Asetage HP Image Zone'i tarkvaraga CD oma arvuti CD-seadmesse.
- 3. Topeltklõpsake töölaual CD-ikooni.
- 4. Topeltklõpsake installeriikooni ja järgige ekraanile kuvatavaid juhendeid.
- 5. Kui HP Image Zone on installimise lõpetanud, aktiveerige taas viirusetõrjeprogrammid, mis te punktis 1 välja lülitasite.



HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend


























11. Fotode kopeerimine arvutisse








- Lülitage kaamera välja ja ühendage see arvutiga, kasutades kaasasolevat USB-kaablit või valikulist HP Photosmart M-seeria dokki.
- Kui kasutate USB-kaablit, lülitage kaamera sisse. Kui kasutate dokki, vajutage dokil nuppu Save/Print
 (Salvesta/Prindi).
- **3.** Fotode ülekandmiseks kaamerast arvutisse järgige ekraanile kuvatavaid juhendeid.
- 4. Eraldage kaamera arvutist.

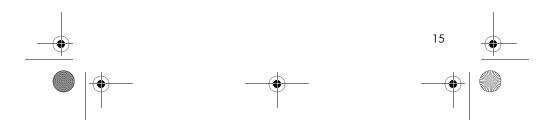

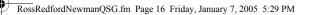



12. HP Instant Share'i adressaatide häälestamine kaameras (valikuline)



HP Instant Share'i abil saab kaameras hõlpsasti välja valida fotosid, mis kaamera järgmisel ühendamisel arvutiga saadetakse automaatselt erinevatesse sihtkohtadesse, näiteks e-posti aadressidele. Sidus-adressaatide määramiseks kaameras kasutage alltoodud juhendeid. Nende HP Instant Share'i funktsioonide kasutamiseks kaameras peab teie arvutis olema HP Image Zone'i täisversioon.

MÄRKUS Toimingu lõpetamiseks peab teil olema pääs

- 1. Lülitage kaamera sisse, vajutage nuppu Menu , seejärel vajutage nuppu HP Instant Share/Print \(\subseteq / \subseteq \), et kuvada menüü HP Instant Share 🖾 .
- 2. Vajutage nuppu ▼, et markeerida HP Instant Share **Setup...** \bowtie , seejärel vajutage nuppu $\stackrel{\text{Menu}}{\bigcirc K}$. Ekraanile kuvatakse teade, milles palutakse kaamera arvutiga ühendada.
- 16 HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend
















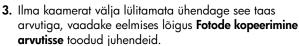


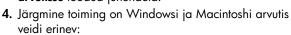


- Windows Kaamera ühendamine arvutiga aktiveerib programmi HP Instant Share Setup. Kui avaneb mõni teine dialoogiboks, sulgege see, vajutades Cancel (Tühista). Klõpsake programmis HP Instant Share Setup valikut Start, seejärel järgige ekraanile kuvatavaid juhendeid, et häälestada adressaadid oma arvutis ja salvestada need kaamerasse.
- Macintosh Kaamera ühendamine arvutiga aktiveerib programmi HP Instant Share Setup Assistant. Klõpsake Continue, seejärel järgige ekraanile kuvatavaid iuhendeid, et häälestada adressaadid oma arvutis
- 5. Eraldage kaamera arvutist ja pöörduge tagasi menüüsse HP Instant Share, et kontrollida, kas uued adressaadid on nüüd kaameras. Nüüd saate valida kaamerast pildid, mis saadetakse teie määratud HP Instant Share'i adressaatidele. Selle kohta leiate teavet kaamera kasutusjuhendi neljanda peatüki lõigus Fotode saatmine vaatamise kohta leiate juhendid käesoleva lühijuhendi järgmisel leheküljel.



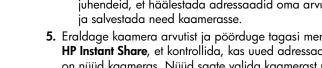

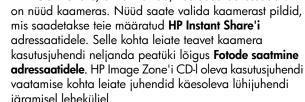

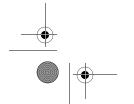













Tootetugi

Kasutusjuhendi lugemine CD-lt

Kaameral on palju muidki vajalikke funktsioone, mida kirjeldatakse põhjalikult kasutusjuhendis. Need funktsioonid hõlmavad HP adaptiivset valgustehnoloogiat, kaamerasisest punasilmsuse tõrjet, seitset pildistamisrežiimi, funktsiooni HP Instant Share, otseprindifunktsiooni, kaamera sisespikrit, kaamera lisaseadmeid ja palju muud. Erinevatesse keeltesse tõlgitud käesoleva kaamera kasutusjuhendid leiate tarkvara HP Image Zone'i CD-lt. Kasutusjuhendi vaatamine

- 1. Asetage HP Image Zone'i tarkvaraga CD oma arvuti CD-seadmesse.
- 2. Windowsis Klõpsake CD-installiekraani pealehel View User's Manual.

Macintoshis Leidke HP Image Zone'i CD-lt kaustast docs fail readme.

Täiendavad nõuanded

- Nõuandeid ja näpunäiteid kaamera tõhusaks kasutamiseks leiate aadressilt www.hp.com/photosmart.
- HP veebipõhine klienditeenindus ja tootetugi on lihtne, kiire ja vahetu veebiressurss, mis on teile abiks toote kasutamisel, vigade kindlakstegemisel ning uute draiverite allalaadimisel. Siit leiate kõik vajaliku nii teeninduse kui tootetoe vallas. Kasutage meie esmaklassilist teenindust iga päev, iga kell aadressil www.hp.com/support.
- Tarkvara HP Image Zone kasutamise kohta leiate juhendid elektrondokumendis.



18 HP Photosmart M415/M417/M517 lühijuhend



















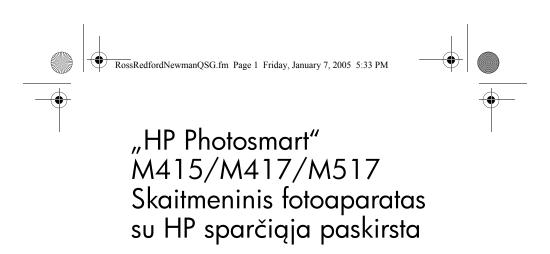

Trumpas vadovas

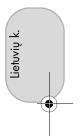

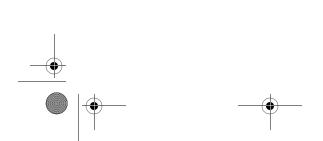

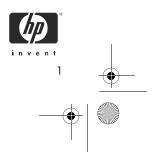



RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:33 PM





Teisinės pastabos

 $\hfill \Box$ Hewlett-Packard Development Company, 2005, LP. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Vienintelės HP gaminių ir paslaugų garantijos išdėstytos specialiame garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su tokiais gaminiais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcines klaidas ir netikslumus.

"Windows®" yra bendrovės "Microsoft Corporation" JAV registruotas prekės ženklas.



SD logotipas yra jo savininko prekės ženklas.

Svarbi informacija apie perdirbimą mūsų klientams Europos Sąjungoje: Pasibaigus šio gaminio eksploatavimo laikotarpiui aplinkosaugos tikslais jis turi būti perdirbtas laikantis teisinių reikalavimų. Toliau pateiktas simbolis rodo, kad šio gaminio išmesti kartu su įprastomis atliekomis negalima. Būtinai pristatykite šį gaminį į artimiausią specialią surinkimo vietą, kur jis bus tinkamai utilizuotas/perdirbtas. Daugiau bendrosios informacijos apie HP gaminių surinkimą ir perdirbimą ieškokite tinklalapyje

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





rašykite šią informaciją, kad galėtumėte ja naudotis ateityje:			
Modelio numeris (fotoaparato priekyje)			
Serijos numeris (10 skaitmenų numeris otoaparato apačioje)			
otoaparato įsigijimo data			

Išspausdinta Kinijoje



"HP Photosmart" M415/M417/M517 trumpas vadovas
















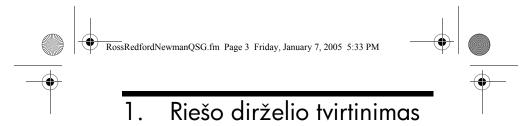





▲ Riešo dirželį pritvirtinkite prie fotoaparato šone esančio riešo dirželio taip, kaip parodyta.

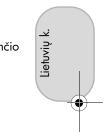

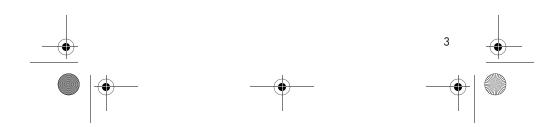

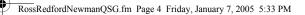



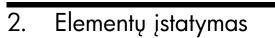



- 1. Atidarykite elementų/atminties kortelės skyriaus dangtelį, esantį fotoaparato šone, – pastumkite dangtelį fotoaparato apačios link.
- 2. Įstatykite elementus, kaip parodyta vidinėje dangtelio
- 3. Elementų/atminties kortelės skyriaus dangtelį uždarykite paspauskite ir pastumkite fotoaparato viršaus link, kol dangtelis užsifiksuos.

Naudodami kitokius AA elementus, tinkamus šiam fotoaparatui, galite tikėtis rezultatų, panašių į toliau išvardytus:

Šarminiai	50–150
I: x: _	nuotraukų 300–700
Ličio	nuotraukų
and to the latest of the same	
Nikelio metalo hidrido (įkraunamieji)	150–300
Jeigu naudojate įkraunamuosius nikelio metalo	nuotraukų

hidrido elementus, prieš naudojant juos būtina iki galo įkrauti.

"HP Photosmart" M415/M417/M517 trumpas vadovas





























Lietuvių k.

3. Kalbos pasirinkimas

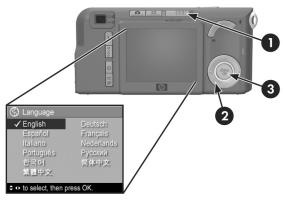


Pirmą kartą įjungę fotoaparatą būsite paraginti išsirinkti kalbą.

- Įjunkite fotoaparatą pastumkite ► ON/OFF jungiklį į dešinę, paskui paleiskite. Lęšis išsiplečia, įsižiebia žalia jungiklio kairėje esančio maitinimo indikatoriaus ► ON/OFF šviesa. Įjungus fotoaparatą vaizdo ekrane rodomas HP logotipas.
- 2. Reikiamą kalbą išsirinkite **valdiklio** ⊕ mygtukais ▲▼ ◀▶.
- **3.** Paspauskite mygtuką Menu kad išrinktumėte pažymėtą kalbą.

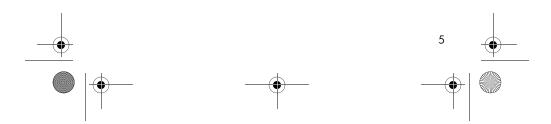




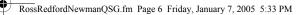






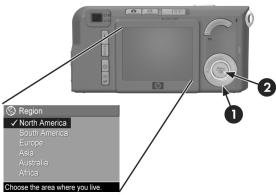

Kai išsirinksite kalbą, būsite paraginti išsirinkti žemyną, kuriame gyvenate. Pagal **kalbos** ir **regiono** nuostatas bus nustatytas numatytasis datos formatas ir vaizdo signalo, kuriuo fotoaparato vaizdai bus rodomi per televizorių, formatas.


- 1. Susiraskite reikiamą regioną mygtukais 🗪 .
- 2. Paspauskite mygtuką Menu , kad išsirinktumėte pažymėtą regioną.

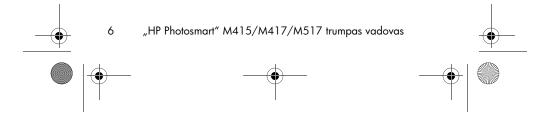








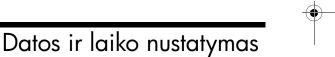



Lietuvių k.

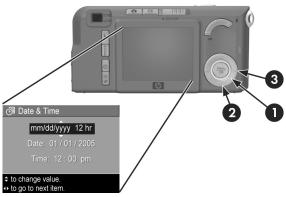

Dabar būsite paraginti nustatyti datą ir laiką.

- Pirmasis pažymėtas punktas tai datos ir laiko formatas. Pakeisti datos ir laiko formatą galite mygtukais ▲▼.
 Jeigu datos ir laiko formatas jums tinka, paspauskite mygtuką ▶ ir pereisite prie datos nustatymo funkcijos.
- 2. Mygtukais Av pakoreguokite pažymėtos išrankos vertę.
- 3. Prie kitų išrankų galite pereiti spausdami mygtukus **()**.
- Kartokite 2 ir 3 veiksmus tol, kol tiksliai nustatysite datą ir laiką.
- 5. Įrašę reikiamas datos ir laiko vertes paspauskite Menu mygtuką. Atsivers patvirtinimo langas, kuriame reikės patvirtinti, kad data ir laikas nustatyta tiksliai. Jeigu data ir laikas tikslus, paspauskite Menu OK mygtuką, kad išsirinktumėte Yes (taip).

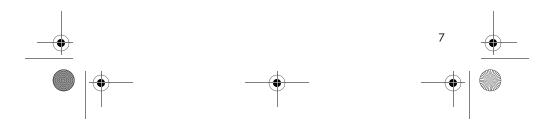


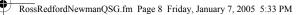



Atminties kortelės (įsigyjama atskirai) įdėjimas ir formavimas



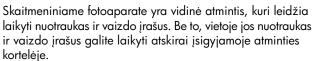

- 1. Išjunkite fotoaparatą ir atidarykite fotoaparato šone esantį elementų/atminties kortelės skyriaus dangtelį.
- 2. Įkiškite atminties kortelę virš elementų į nedidelę angą rantuotu kortelės kraštu pirmyn, kaip parodyta. Patikrinkite, ar atminties kortelė užsifiksavo.
- 3. Uždarykite elementų/atminties kortelės skyriaus dangtelį ir jjunkite fotoaparata.



"HP Photosmart" M415/M417/M517 trumpas vadovas






















Kad nesugadintumėte kortelės ir nuotraukų, prieš naudodami atminties kortelę pirmą kartą, turite ją suformuoti. Kad suformuotumėte atminties kortelę:


- Spauskite mygtuką Menu / Ok , tada mygtuku atverkite peržiūros meniu .
- Spauskite mygtuką , kad pażymėtumėte Delete (šalinti), tada spauskite Menu OK mygtuką, kad atsivertų Delete smulkesnis meniu.
- Mygtuku ▼ pažymėkite Format Card (formuoti kortelę) ir spauskite Menu mygtuką, kad atsivertų Format Card patvirtinimo langas.
- 4. Spauskite mygtuką ▼, kad pažymėtumėte Yes (taip), tada spauskite Menu mygtuką kortelei suformuoti. Fotoaparatui formuojant atminties kortelę vaizdo ekrane matysis užrašas Formatting Card... (formuojama kortelė). Fotoaparatui baigus formuoti kortelę atsivers bendrosios informacijos apie vaizdus langas.


Kad išimtumėte atminties kortelę iš fotoaparato, pirmiausia fotoaparatą išjunkite. Tada nuimkite elemento/atminties kortelės skyriaus dangtelį, spustelėkite žemyn viršutinį atminties kortelės kraštą, ir ji iššoks iš angos.

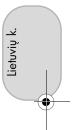





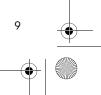


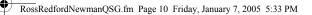







7. Fotografavimas

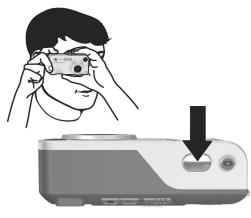

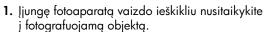

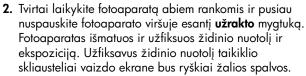

 Kad nufotografuotumėte, iki galo nuspauskite užrakto mygtuką. Nufotografavus pasigirs garsinis signalas. Kurį laiką vaizdo ekrane bus rodomas nufotografuotas vaizdas.















8. Filmavimas




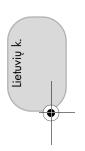

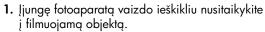


- 2. Filmavimui pradėti nuspauskite ir atleiskite fotoaparato viršuje esantį filmavimo □ mygtuką.
- 3. Filmavimui sustabdyti dar kartą paspauskite ir atleiskite filmavimo ☐ mygtuką; antraip filmavimas tęsis tol, kol užteks fotoaparato atminties.



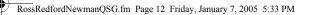



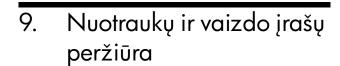





Nuotraukas ir vaizdo įrašus galima peržiūrėti paspaudus **peržiūros** mygtuką.


- Paspauskite peržiūros mygtuką. Vaizdo ekrane pasirodys paskutinė nufotografuota ar peržiūrėta nuotrauka arba vaizdo įrašas.
- 2. Paspaudę mygtukus ◀▶ galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
 - Vaizdo įrašai automatiškai paleidžiami po to, kai pirmasis įrašo kadras parodomas 2 sekundes.
- Jeigu peržiūrėję nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo ekraną norite išjungti, dar kartą paspauskite peržiūros mygtuką.









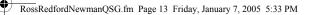





10. Programinės įrangos diegimas



Programinė įranga "HP Image Zone" leidžia perkelti nuotraukas iš fotoaparato ir tada jas peržiūrėti, taisyti, spausdinti arba siųsti e-l. paštu.

Sistemos "Windows" reikalavimai

Kad sėkmingai įdiegtumėte programinę įrangą "HP Image Zone", kompiuteryje turi būti bent 64 MB operatyviosios atminties, operacinė sistema "Windows" 2000, XP, 98, 98 SE arba Me ir naršyklės "Internet Explorer 5.5" priedas "Service Pack" 2-a arba aukštesnė jo versija. Jeigu kompiuteris atitinka išvardytus reikalavimus, bus įdiegta arba "HP Image Zone" versija (visos galimybės), arba "HP Image Zone Express". Versijai "HP Image Zone Express" trūksta kai kurių savybių, kurias turi kita versija. Pavyzdžiui, su "HP Image Zone Express" negalėsite nustatyti HP sparčiosios paskirstos adresatų, kaip apibūdinta HP sparčiosios paskirstos adresaty nustatymas fotoaparate (pasirenkama).






















Pagalba dirbant su "HP Image Zone"

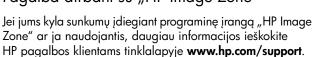

Operacinė sistema "Windows"

- 1. Uždarykite visas kompiuteryje veikiančias programas ir laikinai išjunkite antivirusinę programinę įrangą.
- 2. Jdėkite programinės įrangos "HP Image Zone" kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jeigu įdiegimo langas neatsiveria, spustelėkite Start (pradėti), paskui Run (paleisti), parašykite **D:\Setup.exe** (raidė **D** žymi kompaktinių diskų įrenginį) ir tada spustelėkite **OK** (gerai).
- 3. Kai programinės įrangos "HP Image Zone" diegimas bus baigtas, iš naujo įjunkite antivirusinę įrangą, kurią išjungėte vykdydami 1 veiksmą.

Kompiuteris "Macintosh"

- 1. Uždarykite visas kompiuteryje veikiančias programas ir laikinai išjunkite antivirusinę programinę įrangą.
- 2. I kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite programinės įrangos "HP Image Zone" kompaktinį diską.
- 3. Kompiuterio darbalaukyje dukart spustelėkite kompaktinio disko piktogramą.
- 4. Dukart spustelėkite diegimo programos piktogramą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 5. Kai programinės įrangos "HP Image Zone" diegimas bus baigtas, iš naujo įjunkite antivirusinę įrangą, kurią išjungėte vykdydami 1 veiksmą.



"HP Photosmart" M415/M417/M517 trumpas vadovas




















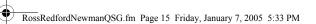








11. Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį



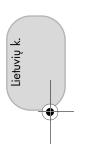

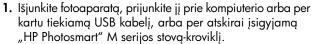


- Jeigu naudojate USB kabelį, įjunkite fotoaparatą. Jeigu naudojate stovą-kroviklį, spauskite jame esantį įrašymo ir spausdinimo
 /@ mygtuką.
- **3.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad programinė jranga perkeltų vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį.
- 4. Atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.

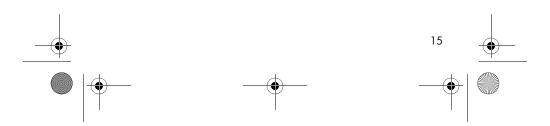





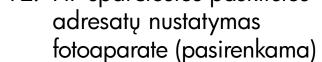



HP sparčioji paskirsta leidžia paprastai pasirinkti fotoaparate esančias nuotraukas, kurios kitą kartą prijungus fotoaparatą prie kompiuterio automatiškai siunčiamos įvairiems adresatams, pavyzdžiui, el. paštu. Vykdykite tolesnius nurodymus, kad fotoaparate nustatytumėte prijungties adresatus. Kad savo fotoaparate galėtumėte naudotis šia HP sparčiosios paskirstos galimybe, kompiuteryje turi būti įdiegta programinės įrangos "HP Image Zone" versija (visos galimybės).

PASTABA: Šiai procedūrai atlikti būtinas interneto ryšys.

- 1. Įjunkite fotoaparatą, paspauskite mygtuką Menu , tada spauskite HP sparčiosios paskirstos ir spausdinimo / mygtuką, kad atsivertų HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirstos meniu).
- Paspaudę mygtuku ▼ pažymėkite HP Instant Share Setup... (HP sparčiosios paskirstos nuostata) ⋈ ir paspauskite mygtuką Menu / OK . Ekrane pamatysite prašymą prijungti kamerą prie kompiuterio.



16 "HP Photosmart" M415/M417/M517 trumpas vadovas






















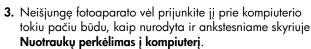

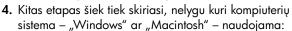

- Operacinė sistema "Windows": prijungus fotoaparatą prie kompiuterio įsijungs programa **HP Instant Share Setup** (HP sparčiosios paskirstos nustatymas). Jeigu be jos atsivers dar koks nors dialogo langas, užverkite ta dialogo langą spustelėję Cancel (atšaukti). Programoje HP Instant Share Setup spustelėkite Start (pradėti) ir, kad nustatytumėte adresatus kompiuteryje ir įrašytumėte juos j fotoaparata, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Kompiuteris Macintosh: prijungus fotoaparatą prie kompiuterio įsijungs programa HP Instant Share Setup Assistant (HP sparčiosios paskirstos nustatymo pagalbinė programa). Spustelėkite Continue (tęsti) ir, kad nustatytumėte adresatus kompiuteryje ir įrašytumėte juos į fotoaparatą, laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
- 5. Atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio, grįžkite j **HP Instant Share Menu** (HP sparčiosios paskirstos meniu) ir patikrinkite, ar nauji adresatai įrašyti j fotoaparata. Dabar galite pažymėti fotoaparate esančius vaizdus ir siųsti juos vienam arba keliems **HP sparčiosios paskirstos** adresatams. Smulkesnės informacijos apie tai, kaip tai daryti, ieškokite vartotojo vadovo 4 skyriaus skirsnyje Nuotraukų siuntimas adresatams. Kad išmoktumėte naudotis "HP Image Zone" kompaktiniame diske esančiu vartotojo vadovu, skaitykite kitą šio vadovo puslapį.



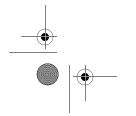













Kaip gauti pagalbą

Kompaktiniame diske esančio vartotojo vadovo peržiūra

Šis fotoaparatas turi kur kas daugiau vertingų galimybių, apie kurias išsamiai rašoma vartotojo vadove. Tai tokios galimybės, kaip antai: HP pritaikomo apšvietimo technologija, fotoaparate įmontuota raudonų akių efekto pašalinimo funkcija, 7 fotografavimo režimai, HP sparčioji paskirsta, spausdinimo iš fotoaparato funkcija, fotoaparato pagalbos funkcija, fotoaparato priedai ir kt. Šio vartotojo vadovo egzemplioriai skirtingomis kalbomis yra programinės įrangos "HP Image Zone" kompaktiniame diske. Kad peržiūrėtumėte vartotojo vadovą:


- 1. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite programinės įrangos "HP Image Zone" kompaktinį diską.
- Sistemoje "Windows": kompaktinio disko įdiegimo ekrano pagrindiniame puslapyje spustelėkite View User's Manual (atverti vartotojo vadovą).

Kompiuteriuose "Macintosh": programinės įrangos "HP Image Zone" kompaktiniame diske esančiame aplanke **docs** atverkite rinkmeną **readme**.







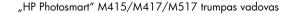






18








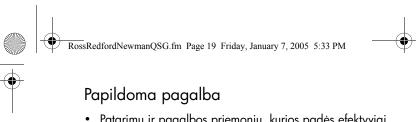


- Patarimų ir pagalbos priemonių, kurios padės efektyviai naudotis fotoaparatu, ieškokite tinklalapyje www.hp.com/photosmart.
- HP techninė priežiūra ir pagalba internete tai tiesioginis interneto išteklius paprastai ir skubiai gauti pagalbą, susijusią su konkrečiu gaminiu, nustatyti gedimus ir parsisiųsti tvarkykles. Tai šaltinis, kuriame rasite visas paslaugas ir gausite visą reikiamą pagalbą. Apdovanojimo verta pagalba ištisą parą, be poilsio dienų tinklalapyje www.hp.com/support.
- Pagalbos dirbant su programine įranga "HP Image Zone" ieškokite interneto dokumentuose.






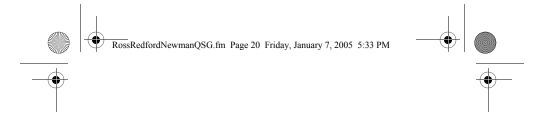




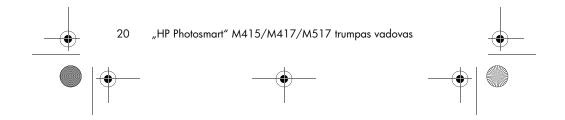


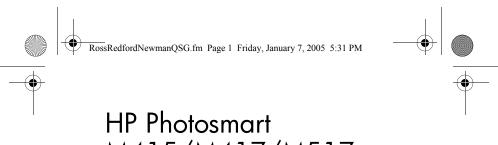

HP Photosmart M415/M417/M517 ciparkamera ar HP Instant Share

Lietošanas pamācība

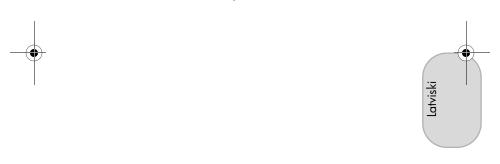

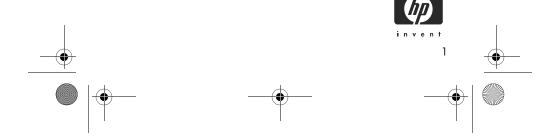



RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:31 PM





Juridiskā informācija

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir norādītas šiem izstrādājumiem un pakalpojumiem piederīgajos garantijas paziņojumos. Neko no šeit ietvertās informācijas nevar uzskatīt par papildu garantijas nosacījumiem. HP neatbild par iespējamām šajā materiālā sastopamām tehniskām vai redakcionālām kļūdām vai neprecizitātēm.

Windows® ir ASV reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.



SD logotips ir attiecīgā īpašnieka preču zīme.

Svarīga informācija par otrreizējo pārstrādi mūsu klientiem Eiropas Savienībā: Lai pasargātu vidi, pēc ekspluatācijas laika beigām šis produkts saskaņā ar likumu jāpakļauj otrreizējai pārstrādei. Zemāk attēlotais simbols norāda, ka no šī produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai atgrieztu produktu pārstrādei, nododiet to tuvākajam pilnvarotajam savākšanas dienestam. Vispārīgu informāciju par HP produktu atgriešanu un otrreizējo pārstrādi iegūsit:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





ai vēlāk saņemtu plašāku informāciju, ievadiet šādus datus:	
Nodeļa numurs (kameras priekšpusē orādītais kods)	
ērijas numurs (kameras apakšdaļā orādītais 10 ciparu kods)	
ameras iegādes datums	

lespiests Ķīnā


















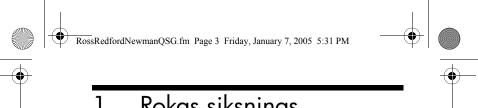



Rokas siksniņas piestiprināšana

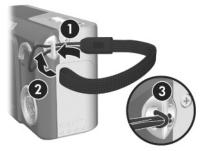

▲ Piestipriniet plaukstas locītavas siksnu pie tās stiprinājuma kameras sānos, kā parādīts attēlā.

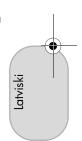

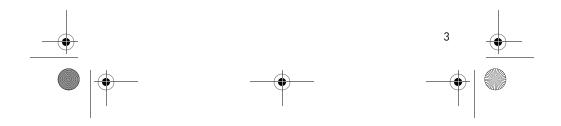

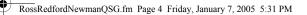










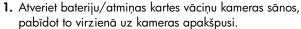




3. Aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu, noliecot to uz leju un pabīdot virzienā uz kameras augšpusi, līdz vāciņš nofiksējas.

Kameras veiktspēja ir atkarīga no dažādiem kamerā ievietoto AA bateriju veidiem:

Sārma 50 līdz 150 kadru 300 līdz 700 kadru 150 līdz 300 kadru

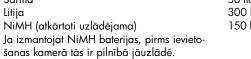



















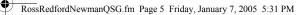






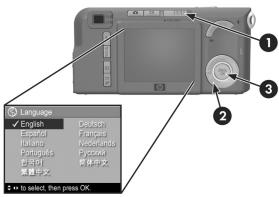

leslēdzot kameru pirmo reizi, ir jāizvēlas valoda.


- 1. leslēdziet kameru, pabīdot slēdzi ▶ ON/OFF pa labi un pēc tam to atlaižot. Objektīvs pagarinās, un pa kreisi no slēdža ▶ ON/OFF iedegas zaļš ieslēgšanas indikators. Kamerai ieslēdzoties, attēla displejā tiek parādīts HP logotips.
- 2. Ritiniet līdz vajadzīgajai valodai, izmantojot vadāmierīces ⊕ pogas ▲▼ ◀▶.
- **3.** Lai izvēlētos iezīmēto valodu, nospiediet pogu $\frac{Menu}{OK}$.

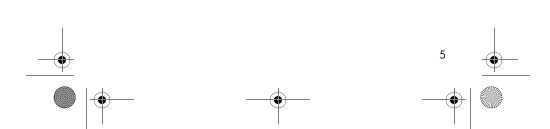








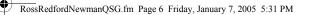






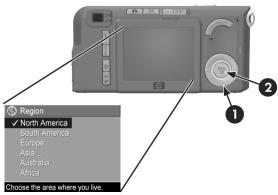

Pēc valodas izvēles tiek parādīts uzaicinājums norādīt kontinentu, kurā dzīvojat. Iestatījumi **Language** (Valoda) un **Region** (Reģions) nosaka datuma formātu un videosignālu, kuru pēc noklusējuma izmanto, lai attēlus no kameras parādītu televizorā.

- Ritiniet līdz vajadzīgajam reģionam, izmantojot pogas
- **2.** Lai izvēlētos iezīmēto reģionu, nospiediet pogu $\frac{Menu}{OK}$.

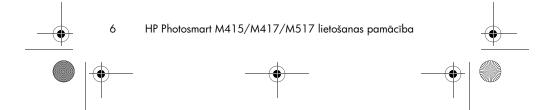













Latviski

5. Datuma un laika iestatīšana

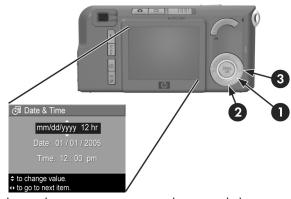

Tiek parādīts uzaicinājums iestatīt datumu un laiku.

- Pirmais iezīmētais elements ir datuma un laika formāts. Ja vēlaties izmainīt datuma un laika formātu, izmantojiet pogas
 Ja datuma un laika formāts ir pareizs, nospiediet pogu
 ļai pārietu pie datuma ievades.
- 2. Koriģējiet iezīmēto vērtību, lietojot pogas 🗨 .
- 3. Lai pārietu uz citām vērtībām, spiediet pogas .
- **4.** Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz datums un laiks ir pareizs.
- 5. Kad pareizās vērtības ir ievadītas, nospiediet pogu Menu ok nospiediet pogu Menu ok nospiediet pogu Menu ok parādīts apstiprinājuma ekrāns, prasot apstiprināt, ka ir iestatīts pareizs datums un laiks. Ja datums un laiks ir pareizs, nospiediet pogu Menu ok nospiediet pogu Menu ok laiks iz pareizs, nospiediet pogu Menu ok laiks iz pareizs, nospiediet pogu Menu ok laiks iz pareizs, nospiediet pogu Menu ok laiks iz pareizs (Jā).

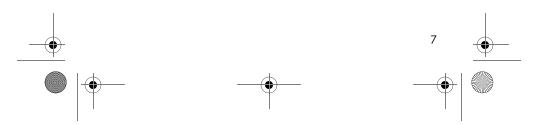








Atmiņas kartes (iegādājama atsevišķi) ievietošana un formatēšana





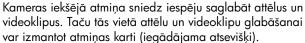

- 1. Izslēdziet kameru un atveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos.
- 2. levietojiet atmiņas karti nelielajā slotā virs baterijām ar roboto kartes pusi pa priekšu, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir nofiksēta vietā.
- 3. Aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu un ieslēdziet kameru.


















Lai efektīvāk novērstu kartes un attēlu bojājumus, atmiņas kartes pirmajā lietošanas reizē ir jāformatē. Lai formatētu atmiņas karti:




- Nospiediet pogu Menu on pēc tam izmantojiet pogu , lai pārietu uz demonstrēšanas izvēlni .
- Nospiediet pogu ▼, lai iezīmētu Delete (Dzēst), un pēc tam nospiediet pogu ^{Menu}/_{OK}, lai parādītu apakšizvēlni Delete.
- Izmantojiet pogu ▼, lai iezīmētu Format Card (Formatēt karti), un nospiediet pogu Menu OK, lai parādītu apstiprināšanas ekrānu Format Card.
- 4. Nospiediet pogu , lai iezīmētu Yes (Jā), un pēc tam nospiediet pogu en lai formatētu karti. Formatēšanas laikā attēla displejā tiek rādīts ziņojums Formatting Card... (Karte tiek formatēta). Kad kamera ir beigusi formatēt, tiek parādīts ekrāns Total Images Summary (Attēlu skaits).

Lai izņemtu atmiņas karti no kameras, vispirms izslēdziet kameru. Lai atvērtu bateriju/atmiņas kartes vāciņu, piespiediet atmiņas kartes augšējo malu, un atmiņas karte izvirzās no nodalījuma.

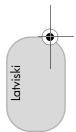





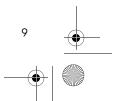









7. Fotoattēlu uzņemšana





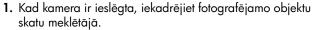

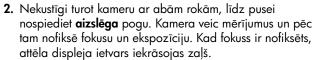

 Lai nofotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam. Pēc attēla uzņemšanas kamera nopīkst. Attēls vairākas sekundes tiek rādīts attēla displejā.














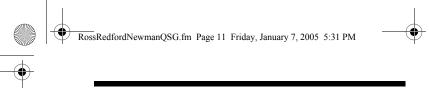


8. Videoklipu ierakstīšana




- Kad kamera ir ieslēgta, iekadrējiet video uzņemamo objektu skatu meklētājā.
- Lai sāktu ierakstīt video, nospiediet un atlaidiet video
 pogu kameras augšpusē.


Latviski

 Lai pārtrauktu video ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet un atlaidiet video pogu ; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpinās, līdz kamerā pietrūkst atmiņas.

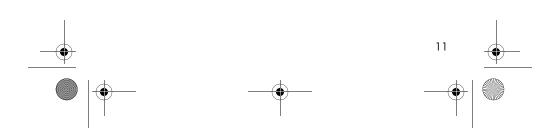

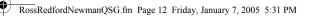



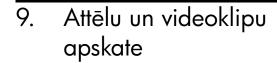





Lai apskatītu attēlus un videoklipus, izmantojiet iespēju **Playback** (Demonstrēšana).

- Nospiediet pogu Playback . Attēla displejā tiek parādīts pēdējais uzņemtais vai skatītais attēls vai videoklips.
- Ritiniet attēlus un videoklipus, lietojot pogas ◀▶.
 Videoklipi tiek demonstrēti automātiski, kad to pirmais kadrs 2 sekundes ir bijis redzams ekrānā.
- Lai pēc attēlu un videoklipu apskates izslēgtu attēla displeju, vēlreiz nospiediet demonstrēšanas pogu



















10. Programmatūras instalēšana






Programmatūra HP Image Zone ļauį pārsūtīt attēlus no kameras un pēc tam tos apskatīt, rediģēt, izdrukāt vai nosūtīt pa e-pastu.


Sistēmas Windows tehniskie parametri

Lai veiksmīgi instalētu programmatūru HP Image Zone, datorā jābūt vismaz 64 MB RAM, sistēmai Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me, kā arī pārlūkprogrammai Internet Explorer 5.5 ar 2. servisa pakotni vai jaunākai. Ja dators atbilst minētajām prasībām, instalēšanas laikā tiek uzstādīta pilnā HP Image Zone versija vai HP Image Zone Express. Versijā HP Image Zone Express nav dažu pilnajā versijā iekļauto funkciju. Piemēram, izmantojot HP Image Zone Express, nevar iestatīt HP Instant Share adresātus (sk. HP Instant Share adresātus iestatīšana kamerā (papildiespēja)).



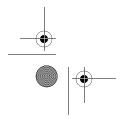



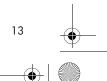







Sistēmā Windows.

- 1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- 2. lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja instalēšanas logs netiek atvērts, noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), **Run** (Izpildīt), ievadiet D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdziņa burts, un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- 3. Kad programmatūras HP Image Zone instalēšana ir pabeigta, aktivizējiet visas pretvīrusu programmas, kuras deaktivizējāt, izpildot 1. darbību.

Sistēmā Macintosh.

- 1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- 2. lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- 3. Veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas datora darbvirsmā.
- 4. Veiciet dubultklikšķi uz instalētāja ikonas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5. Kad programmatūras HP Image Zone instalēšana ir pabeigta, aktivizējiet visas pretvīrusu programmas, kuras deaktivizējāt, izpildot 1. darbību.





















Latviski



11. Attēlu pārsūtīšana uz datoru



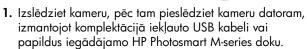

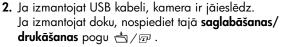

- **3.** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai programmatūra pārsūtītu attēlus no kameras uz datoru.
- 4. Atvienojiet kameru no datora.









HP Instant Share adresātu iestatīšana kamerā (papildiespēja)





PIEZĪME. Lai izpildītu šos norādījumus, vajadzīgs interneta pieslēgums.

- 1. leslēdziet kameru, nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ un pogu HP Instant Share/Print Menu/II, lai atvērtu izvēlni HP Instant Share Menu.
- Izmantojot pogu ▼, iezīmējiet HP Instant Share Setup (Instant Share iestatījumi) ⋈ un pēc tam nospiediet pogu ^{Menu}OK
 . Attēla displejā tiek parādīts aicinājums pieslēgt kameru datoram.
















4. Nākamā darbība sistēmas Windows un Macintosh

- datoros nedaudz atšķiras.

 Sistēmā Windows. Kameru pieslēdzot datoram, tiek aktivizēta programma HP Instant Share Setup. Ja šis dialoglodziņš tiek parādīts divreiz, aizveriet to, noklikšķinot uz Cancel (Atcelt). Programmā HP Instant Share Setup noklikšķiniet uz Start (Sākt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu datora adresātus un saglabātu tos kamerā.
- Sistēmā Macintosh. Kameru pieslēdzot datoram, tiek aktivizēta palīga programma HP Instant Share Setup Assistant. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu datora adresātus un saglabātu tos kamerā.
- 5. Lai pārbaudītu, vai jaunie adresāti ir saglabāti kamerā, atvienojiet to no datora un atveriet izvēlni HP Instant Share. Varat atzīmēt kamerā esošos attēlus, kas jāpārsūta vienam vai vairākiem HP Instant Share adresātiem. Plašāku informāciju, kā tas izdarāms, sk. sadaļā Attēlu nosūtīšana uz adresātiem kameras lietotāja rokasgrāmatas 4. nodaļā. Lai uzzinātu, kā skatīt lietotāja rokasgrāmatu HP Image Zone kompaktdiskā, atveriet šīs pamācības nākamo lappusi.

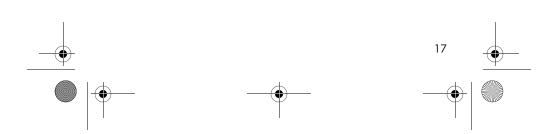







Lietotāja rokasgrāmatas apskate kompaktdiskā

Šai kamerai ir daudzas vērtīgas funkcijas, kuras sīkāk aprakstītas lietotāja rokasgrāmatā. Šīs funkcijas ir HP adaptīvās apgaismošanas tehnoloģija, iebūvēta sarkano acu efekta noņemšana, septiņi uzņemšanas režīmi, HP Instant Share, tiešās drukas iespēja, kamerā iebūvētā palīdzība, turklāt ir pieejami kameras piederumi un vēl daudzas citas iespējas. Šīs lietotāja rokasgrāmatas kopija (vairākās valodās) atrodama programmatūras HP Image Zone kompaktdiskā. Lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu:

- 1. lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- 2. Sistēmā Windows. Kompaktdiska instalēšanas loga galvenajā lapā noklikšķiniet uz iespējas View User's Manual (Skatīt lietotāja rokasgrāmatu).
 - Sistēmā Macintosh. Programmatūras HP Image Zone kompaktdiska mapē docs atrodiet failu readme.

Papildu palīdzība

- · Lai saņemtu padomus un iegūtu kameras efektīvākas izmantošanas rīkus, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/ photosmart.
- HP tehniskā palīdzība internetā ir vienkāršs, ātrs un viegli pieejams Web resurss, kur saņemt palīdzību par produktu, veikt diagnostiku un lejupielādēt draiverus. Tā ir universāls resurss, lai iegūtu visu nepieciešamo servisu un atbalstu. Sazinieties ar izcilo palīdzības dienestu jebkurā diennakts laikā, apmeklējot www.hp.com/support.
- Programmatūras HP Image Zone palīdzību skatiet tiešsaistes dokumentācijā.
- HP Photosmart M415/M417/M517 lietošanas pamācība























RossRedfordNewmanQSG.fm Page 2 Friday, January 7, 2005 5:13 PM





Юридически бележки

© Авторско право 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се тук информация подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продукти и услуги на НР са посочените в изричните гаранционни условия, придружаващи тези изделия и услуги. Нищо от посоченото тук не следва да се тълкува като представляващо допълнителна гаранция. НР не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.

Windows® е регистрирана в САЩ търговска марка на Microsoft Corporation.



Важна информация за рециклиране за нашите клиенти в Европейския съюз: За опазване на околната среда този продукт трябва да се рециклира след изтичане на годността му, както изисква законът. Долният символ означава, че този продукт не може да се изхвърля с обикновените отпадъци. Моля, върнете продукта за рециклиране и преработка по подходящ начин до най-близкия лицензиран събирателен пункт. За повече обща информация относно връщането и рециклирането на НР продукти моля посетете:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





За бъдещи справки моля въведете следната информация:	
Номер на модела (намира се отпред на фотоапарата)	
Сериен номер (10-цифрен номер, намира се отдолу на фотоапарата)	
Пата на закупуване на фотоапарата	

Отпечатано в Китай




















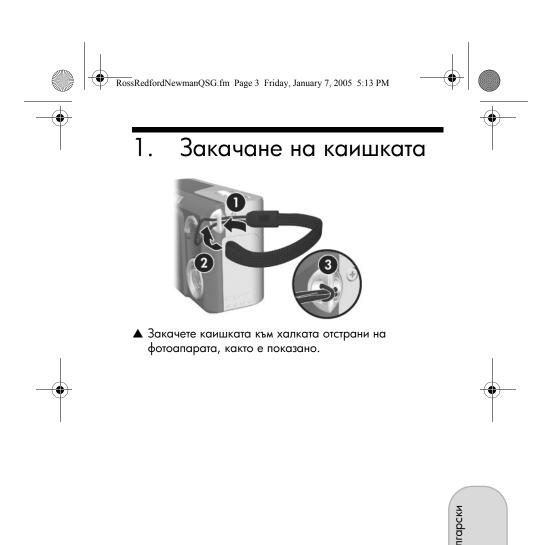

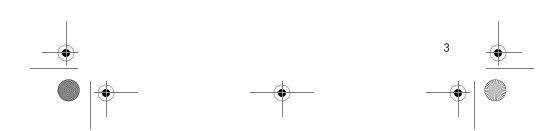

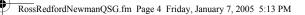







- 1. Отворете вратичката за батериите и картата с памет отстрани на фотоапарата, като я плъзнете към долната част на фотоапарата.
- 2. Поставете батериите, както е обозначено от вътрешната част на вратичката.
- 3. Затворете вратичката за батериите и картата с памет, като я натиснете надолу и я плъзнете към горната част на фотоапарата, докато щракне.

Приблизителна дълготрайност, която може да очаквате от различни видове батерии тип АА, подходящи за вашия фотоапарат:

от 50 до Алкални 150 снимки от 300 до Литиеви

700 снимки NiMH (акумулаторни) от 150 до 300 снимки

Ако ползвате NiMH (акумулаторни) батерии, трябва напълно да ги заредите, преди да ги ползвате във фотоапарата.



























3. Избиране на езика

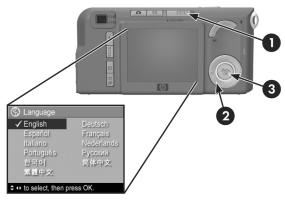


Първия път, когато включите фотоапарата, той ви предлага да изберете език.

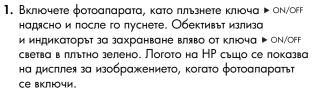


- Превъртете до желания език с бутоните ▲▼ ◆ на контролера .
- **3.** Натиснете бутона $\frac{Menu}{OK}$, за да изберете маркирания език.



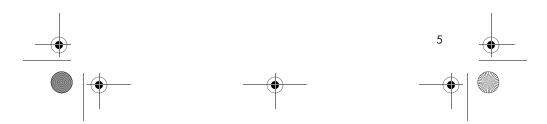




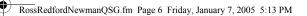





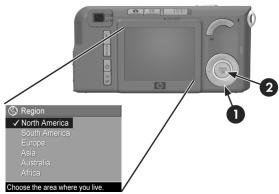


След като изберете език, фотоапаратът ви предлага да изберете и континента. Настройките за **Език** и **Регион** определят формата на датата и стандарта за видеосигнала, когато снимките от фотоапарата се гледат на телевизор.

- 1. Превъртете до желания регион с бутоните 🔺.
- **2.** Натиснете бутона $\frac{Menu}{OK}$, за да изберете маркирания регион.








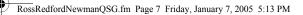





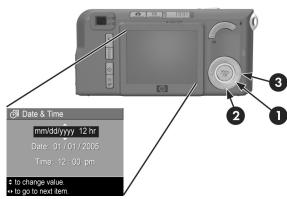

След това трябва да въведете датата и часа.


- Първо се маркира форматът на датата и часа. Ако желаете да промените формата на датата и часа, ползвайте бутоните ▲▼. Ако форматът на датата и часа е правилно избран, натиснете бутона ▶, за да минете на датата.
- Променете стойността на маркираното поле с бутоните
- Натискайте бутоните ◀▶, за да минавате на другите полета.
- **4.** Повтаряйте стъпка 2 и 3, докато датата и часът бъдат въведени точно.
- 5. Натиснете мели бутона, когато въведете точните стойности на датата и часа. Появява се екран за потвърждение, който ви пита дали сте въвели точната дата и час. Ако датата и часът са въведени точно, натиснете мели бутона, за да изберете Да.









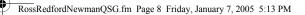



Поставяне и форматиране на карта с памет (при наличие)



Вашият фотоапарат има вътрешна памет, която ви позволява да съхранявате изображения и видеоклипове. Въпреки това можете да ползвате карта с памет (закупена отделно), за да съхранявате изображенията и видеоклиповете.

- 1. Изключете фотоапарата и отворете вратичката за батериите и картата с памет отстрани на фотоапарата.
- 2. Поставете картата с памет в малкото гнездо над батериите с белязаната страна напред, както е показано. Уверете се, че картата с памет е щракнала на мястото си.
- 3. Затворете вратичката за батериите и картата с памет и включете фотоапарата.






















За да избягвате повредени карти и изображения, трябва да форматирате картите с памет, преди да ги ползвате за първи път. За да форматирате картата с памет:

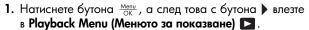


- Натиснете бутона ▼, за да маркирате Delete (Изтриване), а след това натиснете бутона ^{Мели} ОК, за да влезете в подменюто Delete (Изтриване).
- 3. С бутона ▼ маркирайте Format Card (Форматиране на карта) и след това натиснете бутона ^{Мепи} , за да се покаже екранът за потвърждение Format Card (Форматиране на карта).
- 4. Натиснете бутона ▼, за да маркирате Да, а след това натиснете бутона ^{Мели}/_{OK}, за да форматирате картата. На дисплея за изображението се показва Formatting Card... (Форматиране на картата), докато фотоапаратът форматира картата с памет. Когато фотоапаратът приключи с форматирането, се появява екранът със сумарните данни за изображенията.

За да извадите картата с памет от фотоапарата, първо го изключете. След това отворете вратичката за батериите и картата с памет, натиснете горния край на картата с памет надолу и тя ще изскочи от гнездото.








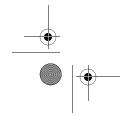








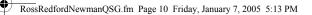





7. Снимане

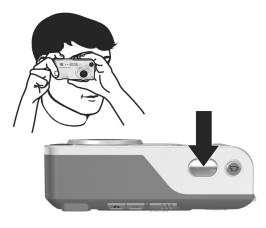

- 1. Включете фотоапарата и кадрирайте обекта на вашата снимка във визьора.
- 2. Хванете здраво фотоапарата с две ръце и натиснете до половината бутона за снимане отгоре на фотоапарата. Фотоапаратът фокусира, измерва и фиксира експонирането. Маркерите на фокуса в дисплея за изображението стават плътно зелени, когато кадърът е фокусиран.
- 3. Натиснете бутона за снимане докрай, за да направите снимката. След като направи снимката, фотоапаратът издава сигнал. Изображението се появява за няколко секунди на дисплея за изображението.























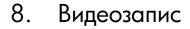

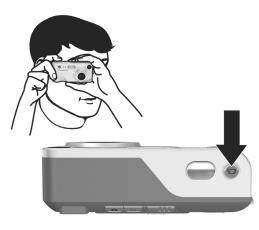


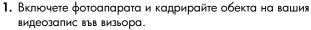


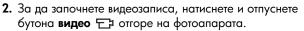

 За да спрете видеозаписа, отново натиснете и пуснете бутона видео □; в противен случай видеозаписът ще продължи, докато запълни паметта на фотоапарата.



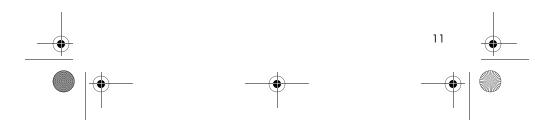

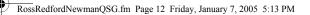









Снимките и видеозаписите се преглеждат с Показване.

- 1. Натиснете бутона Показване

 ∴ Последно направената или преглеждана снимка или видеозапис се появява на дисплея за изображението.
- Ползвайте бутоните ◀▶, за да превъртате през вашите снимки и видеозаписи.
 - Видеозаписите се възпроизвеждат автоматично, след като първият кадър на записа се задържи за 2 секунди.
- За да изключите дисплея за изображението, след като сте прегледали снимките и видеозаписите, натиснете отново бутона Показване .
















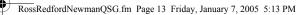





10. Инсталиране на софтуера



Софтуерът HP Image Zone ви позволява да прехвърляте изображение от фотоапарата и след това да ги преглеждате, редактирате, отпечатвате или изпращате по електронна поща.

Изисквания към система с Windows

За да инсталирате успешно софтуера HP Image Zone, на вашия компютър трябва да има минимум 64MB памет RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE или Me и Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 или по-нова версия. Ако компютърът ви отговаря на горните изисквания, инсталационната процедура ще инсталира или пълната версия на HP Image Zone, или HP Image Zone Express. При HP Image Zone Express някои от функциите на пълната версия липсват. Например с HP Image Zone Express не можете да създавате местоназначения HP Instant Share, както е описано в Създаване на местоназначения HP Instant Share във фотоапарата (по желание).













Поддръжка на HP Image Zone



Ако имате проблеми при инсталирането или ползването на HP Image Zone, вижте уебсайта на поддръжката за клиенти на HP за повече информация: www.hp.com/support.

Windows

- 1. Затворете всички програми и временно спрете антивирусния софтуер, ако има такъв на компютъра.
- 2. Поставете компактдиска със софтуера HP Image Zone в компактдисковото устройство на компютъра и следвайте указанията на екрана. Ако не се покаже прозорецът за инсталация, кликнете върху Start (Старт), Run (Изпълни), въведете D:\Setup.exe, където D е буквата на вашето компактдисково устройство, и след това кликнете върху ОК.
- 3. Когато инсталацията на софтуера HP Image Zone приключи, пуснете отново антивирусния софтуер, който бяхте спрели на стъпка 1.

Macintosh

- 1. Затворете всички програми и временно спрете антивирусния софтуер, ако има такъв на компютъра.
- 2. Поставете диска със софтуера HP Image Zone в компактдисковото устройство на вашия компютър.
- 3. Кликнете два пъти на иконката на компактдиска на десктопа на компютъра.
- 4. Кликнете два пъти върху иконката на програмата за инсталиране и следвайте указанията на екрана.
- 5. Когато инсталацията на софтуера HP Image Zone приключи, пуснете отново антивирусния софтуер, който бяхте спрели на стъпка 1.


























11. Прехвърляне на снимки в компютър





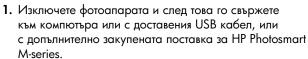

- Ако ползвате USB кабела, включете фотоапарата. Ако ползвате поставката, натиснете бутона съхраняване/ печат

 ¹


 ²

 √


 ²

 на поставката.
- **3.** Следвайте указанията на екрана, за да прехвърлите със софтуера изображенията от фотоапарата в компютъра.
- 4. Изключете фотоапарата от компютъра.



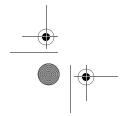



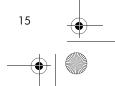





12. Създаване на местоназначения HP Instant Share във фотоапарата (по желание)



HP Instant Share ви позволява лесно да избирате от фотоапарата снимки, които автоматично ще се изпращат до различни местоназначения, като адреси за електронна поща например, следващия път, когато свържете фотоапарата към вашия компютър. Ползвайте следните стъпки, за да създадете онлайн местоназначения във фотоапарата. Трябва да имате инсталирана пълната версия на софтуера HP Image Zone в компютъра, за да ползвате тази част от функцията HP Instant Share с фотоапарата.


















ЗАБЕЛЕЖКА: За да извършите тази процедура, ще ви трябва връзка с Интернет.

- **1.** Включете фотоапарата, натиснете бутона $\frac{Menu}{OK}$, а след това натиснете бутона HP Instant Share/Print \square /🗐, за да влезете в менюто HP Instant Share .
- 2. Маркирайте HP Instant Share Setup... (Настройка на **HP Instant Share)** с бутона ▼. 🔊 и след това натиснете бутона $\frac{Menu}{OK}$. На дисплея за изображението ще се появи съобщение да свържете фотоапарата към компютъра.
- 3. Без да включвате фотоапарата, свържете го отново към компютъра по същата процедура, която ползвахте в предишния раздел, Прехвърляне на снимки в компютър.
- 4. Следващата стъпка малко се различава за компютрите Windows и Macintosh:
 - Windows: Свързването на фотоапарата с компютъра активира програмата HP Instant Share Setup (Настройка на HP Instant Share). Ако освен нея се появи някой друг диалогов прозорец, затворете го, като кликнете върху Cancel (Отказ). В програмата HP Instant Share Setup (Настройка на HP Instant Share) кликнете върху Start (Старт), а след това просто следвайте указанията на екрана на компютъра, за да създадете местоназначенията в компютъра и да ги запаметите във фотоапарата.
 - Macintosh: Свързването на фотоапарата с компютъра активира програмата HP Instant Share Assistant (Помощник за HP Instant Share). Кликнете върху **Continue** (Нататък), а след това просто следвайте указанията на екрана, за да създадете местоназначения в компютъра и да ги запаметите във фотоапарата.




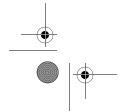








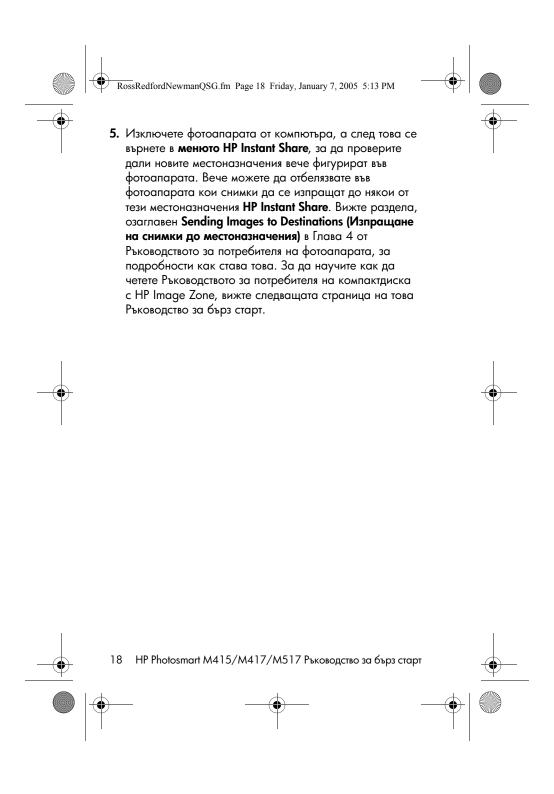

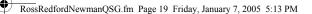






Четене на Ръководството за потребителя от компактдиска

Фотоапаратът има много повече ценни функции, които са обяснени подробно в Ръководството за потребителя. Тези функции включват технологията на НР за адаптивно осветление, отстраняване на ефекта "червени очи" от фотоапарата, 7 режима на снимане, HP Instant Share, възможности за директен печат, помощ във фотоапарата, аксесоари за фотоапарата и много други. Екземпляри от Ръководството за потребителя на този фотоапарат на няколко езика се намират на компактдиска със софтуера НР Image Zone. За да прочетете Ръководството за потребителя:

- 1. Поставете диска със софтуера HP Image Zone в компактдисковото устройство на вашия компютър.
- За Windows: Кликнете върху View User's Manual (Четене на Ръководството за потребителя) на основната страница от екрана за инсталиране на компактдиска.
 За Macintosh: Вижте във файла readme в папката docs на компактдиска със софтуера HP Image Zone.



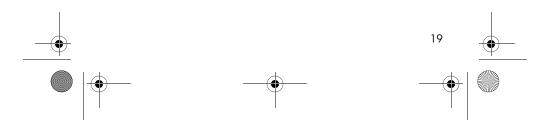











Допълнителна помощ

- За съвети и инструменти за по-ефективно ползване на фотоапарата посетете www.hp.com/photosmart.
- Обслужването на HP в Интернет е вашият лесен, бърз и пряк източник на помощ, диагностика и драйвери за изтегляне. Той ви предлага всички възможности за обслужване и поддръжка на едно място. На www.hp.com/support можете да получите отличено с награди обслужване.
- За помощ по софтуера HP Image Zone вижте документацията онлайн.







